Download van www.vandenborre.be

Miele

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten

Lees **absoluut** de gebruiksaanwijzing en de montage-instructies op de montageschets voordat u uw afwasautomaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade aan het toestel.

nl-BE HG05 M.-Nr. 09 647 640

Downloaded from www.vandenborre.be

Inhoud

Downloaded from www.vandenborre.be

Beschrijving van het toestel..... 6
Het toestel in één oogopslag..... 6
Bedieningspaneel..... 7
De werking van het display..... 8

Opmerkingen omtrent uw veiligheid..... 9

Een bijdrage aan de bescherming van het milieu..... 19
Het wegdoen van het verpakkingsmateriaal..... 19
Uw toestel afdanken..... 19
Spaarzaam afwassen..... 20
Verbruiksweergave met EcoFeedback..... 21

Toestel voor het eerst in gebruik nemen..... 22
Deur openen..... 22
Hulpmiddel voor het openen van de deur..... 23
Deur sluiten..... 23
Basisinstellingen..... 24
Wat u nodig hebt om het toestel voor het eerst in gebruik te nemen:..... 26
Regenereerzout..... 26
Zoutreservoir vullen met zout..... 27
Melding voor het bijvullen van zout..... 28
Naspoelmiddel..... 29
Naspoelmiddelreservoir vullen met naspoelmiddel..... 29
Melding voor het bijvullen van naspoelmiddel..... 30

Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen..... 31
Waar u bij het vullen van de afwasautomaat op moet letten..... 31
Bovenste korf..... 33
Bovenste korf in de hoogte verstellen..... 35
Onderste korf..... 36
Bestek..... 39
3D-besteklade 39
Voorbeelden van plaatsing..... 40
Afwasautomaat met besteklade..... 40

Bediening..... 42
Reinigingsmiddel..... 42
Reinigingsmiddel doseren..... 44
Inschakelen..... 45
Programma kiezen..... 45
Programma starten..... 46
Display..... 46
TimeControl..... 47

Inhoud

Downloaded from www.vandenborre.be

Energiebeheer ... 47
Einde van het programma ... 48
Uitschakelen ... 49
Vaatwerk uit de afwasautomaat halen ... 49
Programma onderbreken ... 50
Van programma wisselen ... 50

Programmaopties ... 51
Extra functies ... 51
DosControl (Doseringscontrole) ... 52
Voorprogrammering met EcoStart ... 53

Programmaoverzicht ... 56
Overige programma's ... 60

Reiniging en onderhoud ... 61
Spoelruimte reinigen ... 61
Deurdichting en deur reinigen ... 61
Bedieningspaneel reinigen ... 61
Lichtgeleider reinigen ... 61
Front van het toestel reinigen ... 62
Zeefcombinatie in de spoelruimte controleren ... 63
Zeefcombinatie reinigen ... 63
Sproeiarmen reinigen ... 65

Wat gedaan als 66
Technische storingen ... 66
Storingen in de watertoevoer ... 69
Storingen in de waterafvoer ... 70
Algemene problemen met de afwasautomaat ... 71
Geluiden ... 73
Onbevredigend resultaat ... 74

Storingen verhelpen ... 77
Filter in de watertoevoer reinigen ... 77
Afvoerpomp en terugslagklep reinigen ... 78

Dienst Herstellingen aan huis van Miele ... 79
Herstellingen ... 79
Duur en voorwaarden van de garantie ... 79
Voor testinstituten ... 79

Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren ... 80

Elektrische aansluiting ... 82

Inhoud

Downloaded from www.vandenborre.be

Wateraansluiting ... 83
Het Waterproof System van Miele ... 83
Watertoevoer ... 83
Waterafvoer ... 85

Technische gegevens ... 86

Menu "Instellingen" ... 87
Menu "Instellingen" openen ... 87
Taal ⚑ ... 88
Dagtijd ... 88
Waterhardheid ... 89
Naspoelmiddel ... 90
Verbruik (EcoFeedback) ... 90
Automatic ... 91
AutoOpen ... 91
Knock2open ... 91
BrilliantLight ... 91
Optimalis. standby (Optimalisering standby) ... 92
Controle zeefcombinatie ... 92
Hoofdmenu wijzigen ... 93
Opslaan extra functies ... 93
Temperatuur ... 93
Lichtsterkte ... 93
Volume ... 94
Memory ... 95
Versie-info ... 95
EcoStart ... 96
Demostand ... 98
Fabrieksinstellingen ... 98
Menu "Instellingen" beëindigen ... 98

Downloaded from www.vandenborre.be

Beschrijving van het toestel

Het toestel in één oogopslag

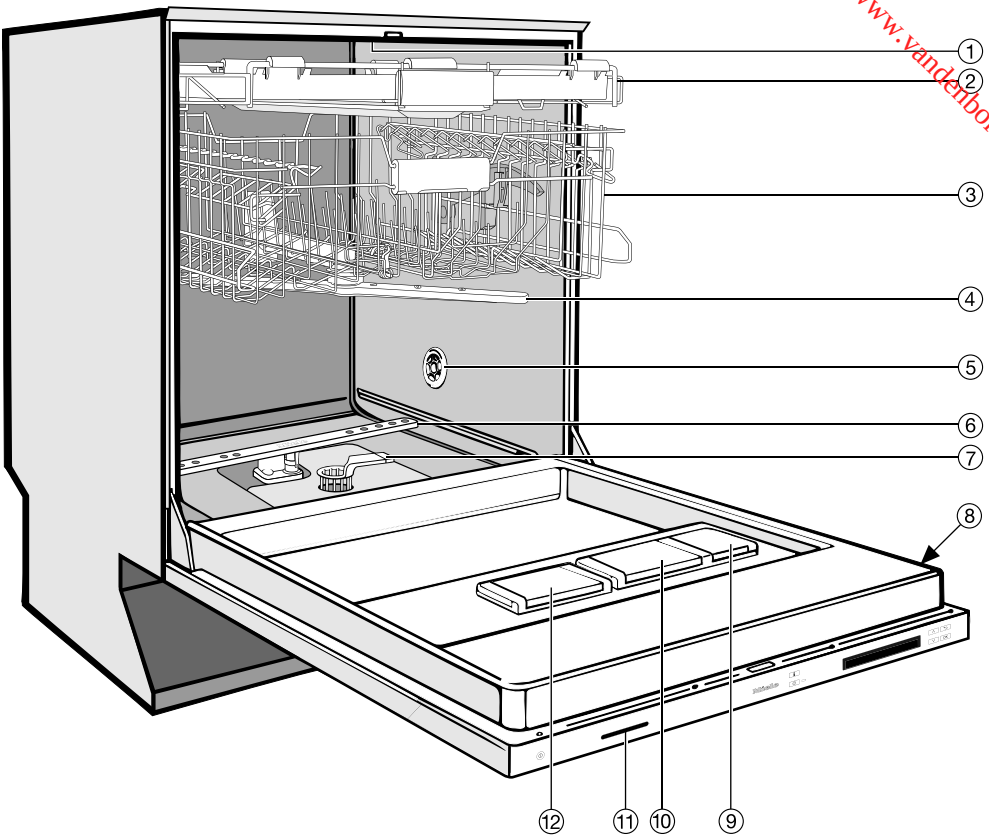

① Bovenste sproeiarm (niet zichtbaar)

② Besteklade (afhankelijk van het model)

③ Bovenste korf

④ Middelste sproeiarm

⑤ Luchttoevoer voor het drogen (afhankelijk van het model)

⑥ Onderste sproeiarm

⑦ Zeefcombinatie

⑧ Typeplaatje

⑨ Reservoir voor naspoelmiddel

⑩ Tweevaksdoseerbakje voor reinigingsmiddel

⑪ Optische functiecontrole (TimeControl)

⑫ Reservoir voor regenereerzout

Downloaded from www.vandenborre.be

Bedieningspaneel

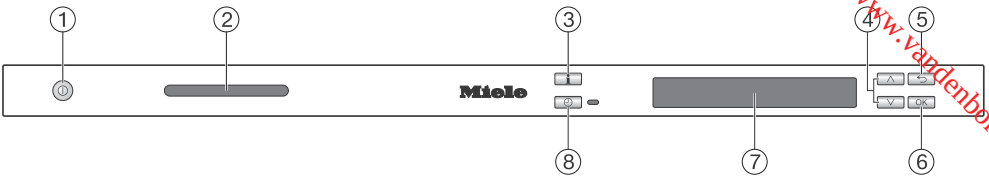

① **Toets ⏻ (aan/uit)**
Met deze sensortoets kunt u de afwasautomaat in- en uitschakelen

② **Optische functiecontrole (Time-Control)**
Hiermee wordt de resterende programmaduur weergegeven terwijl de deur gesloten is.

③ **Toets** K **(informatietoets)**
Met deze toets kunt u informatie opvragen over het weergegeven menu.

④ **Pijltoetsen** ∨∧
Hiermee kunt u de weergegeven waarden wijzigen;
bladeren in het menu.

⑤ **Toets ⮌ (Terug)**
Met deze toets kunt u: terugschakelen naar het vorige menuniveau; eerder ingestelde waarden ongedaan maken.

⑥ **Toets** *OK*
Met deze toets kunt u de weergegeven menupunten kiezen;
meldingen bevestigen.

⑦ **Display**
Meer informatie over het display vindt u op de volgende pagina.

⑧ **Toets ⏲ met controlelampje (Voorprogrammering)**
Met deze toets kunt u de functie "Voorprogrammering" kiezen.

In deze gebruiksaanwijzing worden meerdere afwasautomaatmodellen beschreven. Deze hebben verschillende hoogten.
Deze modellen worden in de gebruiksaanwijzing als volgt aangeduid:
Normaal = Afwasautomaat met een hoogte van 80,5 cm (inbouwtoestel)
of 84,5 cm (vrijstaand toestel)
XXL = Afwasautomaat met een hoogte van 84,5 cm (inbouwtoestel).

Downloaded from www.vandenborre.be

De werking van het display

Algemeen

Via het display kunt u het volgende kiezen of instellen:

– het programma
– de extra functies
– de voorprogrammering
– het menu Instellingen
– de weergave van informatie

Op het display kan het volgende worden weergegeven:

– de programmanaam
– de programmafase
– de actuele dagtijd (het uur)
– de vermoedelijke resterende duur van het programma
– het energie- en waterverbruik (Eco-Feedback)
– mogelijke foutmeldingen en andere meldingen

Om energie te besparen, wordt de afwasautomaat uitgeschakeld wanneer er enkele minuten lang niet op een sensortoets is gedrukt.
Om de afwasautomaat weer in te schakelen, drukt u op de sensortoets ⏻.

De schuifbalk rechts op het display geeft aan dat er nog andere keuzemogelijkheden zijn of dat er nog tekst volgt. Deze keuzemogelijkheden of tekst kunnen met de desbetreffende pijltoets ∨∧ worden weergegeven.

Na de laatste keuzemogelijkheid in een lijst ziet u een streepjeslijn.

Met de sensortoets *OK* kunt u meldingen of instellingen bevestigen en kunt u naar het volgende menu of een ander menuniveau gaan.

De huidige gekozen instelling is met een vinkje ✓ gemarkeerd.

Wanneer u een submenu wilt verlaten, drukt u op de sensortoets ⮌ (Terug). Wanneer u meerdere seconden niet op een toets drukt, schakelt het display terug naar een bovenliggend menuniveau. U moet dan eventueel uw instellingen opnieuw instellen.

De Touch on metal-toetsen worden bediend door erop te drukken. Ze reageren niet op gewone aanraking.

In het menu Instellingen kunt u de elektronische besturing van de afwasautomaat aanpassen aan uw specifieke wensen (zie rubriek "Menu Instellingen").

Downloaded from www.vandenborre.be

Deze afwasautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel.

Lees de montage-instructies op de montageschets en de gebruiksaanwijzing daarom aandachtig door voordat u deze afwasautomaat plaatst en in gebruik neemt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent inbouw, veiligheid, gebruik en onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade aan de afwasautomaat.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en de montageschets en geef deze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt.

Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaan is doordat deze opmerkingen niet in acht werden genomen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Juist gebruik

▶ Deze afwasautomaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.

▶ Deze afwasautomaat is niet bestemd voor gebruik buiten.

▶ Gebruik de afwasautomaat uitsluitend in huishoudelijke context voor het afwassen van huishoudelijk vaatwerk. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten.

▶ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn om deze afwasautomaat veilig te bedienen, moeten bij de bediening in het oog worden gehouden. Deze personen mogen de afwasautomaat zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van de afwasautomaat zo uitgelegd is aan hen dat ze het toestel veilig kunnen bedienen. Ze moeten de eventuele gevaren van een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Kinderen in het huishouden

▶ Kinderen jonger dan acht jaar moeten uit de buurt van de afwasautomaat worden gehouden, tenzij ze constant in het oog worden gehouden.

▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen de afwasautomaat zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van de afwasautomaat zo uitgelegd is aan hen dat ze het toestel veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele gevaren van een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen.

▶ Kinderen mogen de afwasautomaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

▶ Hou kinderen die in de buurt van de afwasautomaat komen in het oog. Laat ze nooit met de afwasautomaat spelen. Wanneer kinderen dat doen, bestaat o.a. het gevaar dat ze zich in de afwasautomaat opsluiten!

▶ Gevaar voor verstikking! Spelende kinderen kunnen zich wikkelen in verpakkingsmateriaal (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken en daardoor verstikken. Hou kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal.

▶ Zorg ervoor dat kinderen niet met reinigingsmiddelen in aanraking kunnen komen! Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden in mond en keel veroorzaken of tot verstikking leiden. Hou kinderen daarom uit de buurt van de afwasautomaat wanneer deze openstaat. Mogelijk zijn er nog resten reinigingsmiddel aanwezig in de afwasautomaat. Ga met uw kind direct naar de dokter wanneer het reinigingsmiddel heeft binnengekregen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Technische veiligheid

▶ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of herstellingswerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke gevaren ontstaan. Installatie-, onderhouds- of herstellingswerken mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele erkend zijn.

▶ Een beschadigde afwasautomaat kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer of het toestel zichtbaar beschadigd is. Een beschadigde afwasautomaat mag u nooit in gebruik nemen.

▶ De elektrische veiligheid van de afwasautomaat wordt enkel gegarandeerd als het toestel op een aardsysteem aangesloten is dat volgens de voorschriften geïnstalleerd is. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren.
Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak. Er bestaat in dat geval onder andere gevaar voor elektrische schokken.

▶ De afwasautomaat mag alleen via een 3-polige stekker met aarding op het elektriciteitsnet worden aangesloten. De stekker mag niet worden afgeknipt om het toestel vast aan te sluiten. Na het plaatsen van de afwasautomaat moet het stopcontact vrij toegankelijk zijn, zodat de afwasautomaat op elk moment van het elektriciteitsnet kan worden ontkoppeld.

▶ Wanneer zich in de buurt van de afwasautomaat een elektrisch toestel bevindt, let er dan op dat de stekker van dat toestel niet schuilgaat achter de afwasautomaat. Aangezien de inbouwnis niet altijd diep genoeg is, kan er druk op de stekker ontstaan waardoor er gevaar voor oververhitting bestaat (gevaar voor brand).

Downloaded from www.vandenborre.be

▶ De afwasautomaat mag niet onder een kookvlak worden geïnstalleerd. Een kookvlak straalt voor een deel hoge temperaturen af waardoor de afwasautomaat beschadigd zou kunnen raken. Om dezelfde reden mag de afwasautomaat niet direct naast warmteproducerende toestellen worden geplaatst die niet standaard tot de keukenuitrusting behoren (bijv. open vuren voor verwarmingsdoeleinden e.d.).

▶ De aansluitgegevens (zekering, frequentie en spanning) op het typeplaatje van de afwasautomaat moeten absoluut overeenstemmen met deze van het elektriciteitsnet. Zo voorkomt u schade aan de afwasautomaat. Vergelijk deze gegevens voordat u het toestel aansluit. Vraag bij twijfel inlichtingen aan een elektricien.

▶ De afwasautomaat mag pas op het elektriciteitsnet worden aangesloten nadat deze is geplaatst en geïnstalleerd en nadat de deurveren zijn ingesteld.

▶ Stopcontactenblokken of verlengkabels bieden niet voldoende veiligheidsgaranties (gevaar voor brand). Gebruik deze niet om de afwasautomaat aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

▶ Deze afwasautomaat mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt.

▶ Plaats de afwasautomaat niet in een vertrek waar het kan vriezen. Bevroren waterslangen kunnen onder druk scheuren of springen. De betrouwbaarheid van de elektronische besturing kan door temperaturen onder het vriespunt in het gedrang komen.

▶ Het kunststofomhulsel van de wateraansluiting bevat een elektrisch onderdeel. Dompel het omhulsel niet in vloeistof.

▶ In de watertoevoerslang bevinden zich delen die onder spanning staan wanneer het toestel op het elektriciteitsnet is aangesloten. De slang mag daarom niet worden ingekort.

Downloaded from www.vandenborre.be

▶ Het ingebouwde Waterproof System biedt een betrouwbare bescherming tegen waterschade, maar alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

– Het toestel moet volgens de voorschriften geïnstalleerd zijn.
– Wanneer er duidelijk sprake is van schade, moet de afwasautomaat worden hersteld of moeten de desbetreffende onderdelen worden vervangen.
– De waterkraan moet bij lange afwezigheid (bijv. vakantie) worden dichtgedraaid.

Het Waterproof System werkt ook wanneer de afwasautomaat is uitgeschakeld. De afwasautomaat moet dan wel op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.

▶ De waterdruk (stromingsdruk bij de wateraansluiting) moet tussen de 30 en 1000 kPa (0,3 en 10 bar) liggen.

▶ Een afwasautomaat die beschadigd is, kan uw veiligheid in gevaar brengen! Schakel de afwasautomaat meteen uit wanneer het toestel beschadigd is en neem contact op met uw Miele-handelaar of met de dienst Herstellingen aan huis van Miele.

▶ Het recht op garantie vervalt wanneer de afwasautomaat door een klantendienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.

▶ Enkel met originele Miele-wisselstukken bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt. Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele Miele-wisselstukken.

▶ Tijdens installatie-, onderhouds- en herstellingswerken moet de afwasautomaat van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn (schakel de afwasautomaat uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact).

Downloaded from www.vandeborre.be

▶ Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, moet deze door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar via de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele). Om veiligheidsredenen mag de aansluitkabel alleen door een door Miele erkende vakman of vakvrouw of door de dienst Herstellingen aan huis van Miele worden vervangen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Deskundige plaatsing

▶ Neem bij het plaatsen en aansluiten van de afwasautomaat de montage-instructies op de montageschets in acht.

▶ Wees voorzichtig vóór en tijdens het plaatsen en installeren van de afwasautomaat. U loopt gevaar om u te verwonden/snijden aan bepaalde metalen onderdelen. Draag beschermende handschoenen.

▶ Om een perfecte werking te garanderen, moet u de afwasautomaat waterpas plaatsen.

▶ Voor de stabiliteit van de afwasautomaat is het noodzakelijk dat onder of in te bouwen afwasautomaten uitsluitend worden geplaatst onder een doorlopend werkblad dat is vastgeschroefd aan de kasten die ernaast staan.

▶ Wilt u van een vrijstaande afwasautomaat een onderbouwafwasautomaat maken, vervang het sokkelpaneel dan door een sokkelpaneel dat hoort bij onderbouwafwasautomaten. Gebruik daarvoor de desbetreffende ombouwset. Doet u dat niet, dan loopt u gevaar om u te verwonden aan uitstekende metalen onderdelen!

▶ De deurveren moeten aan beide kanten gelijk worden ingesteld. Om te controleren of ze juist zijn ingesteld, opent u de deur gedeeltelijk (openingshoek van ca. 45°). Laat de deur vervolgens los. Als de deur in de geopende stand blijft staan, zijn de deurveren juist ingesteld. De deur mag niet ongeremd naar beneden vallen.
Het toestel mag alleen worden gebruikt als de deurveren juist zijn ingesteld.

Downloaded from www.vandenborre.be

Veilig gebruik

▶ Gebruik geen oplosmiddelen in de spoelruimte. Gevaar voor explosies!

▶ Adem geen poedervormige reinigingsmiddelen in! Slik geen reinigingsmiddelen in! Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden in neus, mond en keel veroorzaken. Ga direct naar de dokter wanneer u een reinigingsmiddel hebt ingeademd of ingeslikt.

▶ U kunt u verwonden aan de geopende deur van de afwasautomaat of u eraan stoten. Laat de deur niet onnodig openstaan.

▶ Staat de deur open, ga er dan niet op zitten of erop staan. Doet u dat wel, dan kan de afwasautomaat kantelen. Daarbij kunt u letsel oplopen of kan de afwasautomaat beschadigd raken.

▶ Het vaatwerk kan na afloop van het programma zeer heet zijn! Laat het vaatwerk daarom na het uitschakelen van de afwasautomaat in het toestel afkoelen totdat u het goed kunt vastpakken.

▶ Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen en naspoelmiddelen voor huishoudelijke afwasautomaten die in de handel verkrijgbaar zijn. Gebruik geen handafwasmiddelen!

▶ Gebruik geen reinigingsmiddelen die voor bedrijfs- of industriële afwasautomaten zijn ontwikkeld. Doet u dat wel, dan kan er materiële schade ontstaan en kunnen er hevige chemische reacties optreden (bijv. een knalgasreactie).

▶ Reinigingsmiddel beschadigt het naspoelmiddelreservoir! Vul het naspoelmiddelreservoir niet met poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel.

▶ Reinigingsmiddel beschadigt de waterontharder. Vul het zoutreservoir niet met poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel.

Downloaded from www.vandenborre.be

▶ Gebruik uitsluitend speciaal grofkorrelig regenereerzout of ander zout dat speciaal is ontwikkeld voor afwasautomaten. Gebruik in geen geval andere soorten zout. Deze bevatten mogelijk bestanddelen die niet oplosbaar zijn in water en die een storing in de werking van de waterontharder veroorzaken.

▶ Hebt u een afwasautomaat met een bestekkorf (afhankelijk van het model), dan plaatst u bestek zo in de vakken van de bestekkorf dat de snijkanten van de messen en de punten van vorken beneden zitten. Dat is veiliger. Hou ermee rekening dat u zich kunt verwonden aan snijkanten van messen en punten van vorken die naar boven gericht zijn. Wel is het zo dat bestek gemakkelijker wordt gereinigd en gedroogd wanneer u het zo plaatst dat de scherpe kanten boven en de grepen beneden zitten.

▶ Reinig geen hittegevoelig kunststofvaatwerk in de afwasautomaat (bijv. wegwerpbakjes of wegwerpbestek). Dat soort vaatwerk kan door de hoge temperaturen vervormen.

▶ Wanneer u de programmaoptie "FlexiTimer/Startuitstel" gebruikt (afhankelijk van het model), moet u ervoor zorgen dat het doseerbakje voor het reinigingsmiddel droog is. Reinigingsmiddel gaat in een vochtig doseerbakje klonteren en wordt dan mogelijk niet volledig weggespoeld.

▶ Neem de gegevens omtrent de capaciteit van de afwasautomaat in acht die vermeld staan in de rubriek "Technische gegevens".

Toebehoren

▶ Gebruik alleen origineel Miele-toebehoren. Worden er andere onderdelen gemonteerd of geplaatst, dan vervalt het recht op garantie en/of de productaansprakelijkheid.

Wat met een afgedankte afwasautomaat?

▶ Maak het deurslot onbruikbaar zodat kinderen zich niet in het toestel kunnen opsluiten. Verwijder daartoe de sluithaak van het deurslot.

Downloaded from www.vandenborre.be

Het wegdoen van het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het toestel tegen transportschade. Er werd voor milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.

Het gaat om de volgende soorten materiaal:

Buitenverpakking:

– Golfkarton dat voor tot 100% bestaat uit kringloopmateriaal,
andere mogelijkheid: stretchfolie/ wikkelfolie van polyethyleen (PE)

– Kunststofomsnoeringsbanden van polypropyleen (PP)

Binnenverpakking:

– Expansieve polystyreen (EPS) zonder toevoeging van chloor of fluor

– Bodem, deksellijst en steunlijsten van onbehandeld hout van bosteeltkundig beheerde bossen

– Beschermingsfolie van polyethyleen (PE)

Het recycleren van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Uw Miele-handelaar neemt de verpakking terug of geeft u informatie over de dichtstbijzijnde mogelijkheid voor teruggave.

Uw toestel afdanken

Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het toestel nodig waren. Als deze stoffen bij het restafval terechtkomen of verkeerd worden behandeld, kunnen ze schade berokkenen aan de gezondheid van mensen en het milieu. Geef uw afgedankte toestel dus in geen geval mee met het gewone huisvuil.

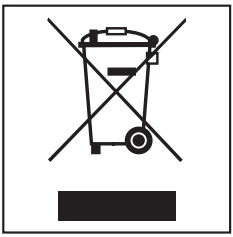

Breng het toestel liever naar het dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark. Vraag meer informatie aan uw Miele-handelaar.

Zorg er ook voor dat het toestel kindveilig wordt bewaard voor u het wegbrengt.

Alle kunststofonderdelen van het toestel zijn gemarkeerd met een internationaal erkend symbool. Daardoor kan bij het afdanken van het toestel het kunststofafval correct worden gescheiden voor milieuvriendelijke recyclage.

Downloaded from www.vandenborre.be

Een bijdrage aan de bescherming van het milieu

Spaarzaam afwassen

Deze afwasautomaat werkt uiterst water- en energiebesparend.
U kunt nóg spaarzamer te werk gaan als u de volgende tips in acht neemt:

– Benut de volledige capaciteit van de korven zonder de afwasautomaat te overladen. Zo wast u het efficiëntst af.

– Kies een afwasprogramma dat past bij het soort vaatwerk en de mate waarin het vuil is.

– Gebruik het programma ECO om energie te besparen. Dit programma is voor de reiniging van normaal vervuild vaatwerk het efficiëntst qua energie- en waterverbruik.

– Kies bij een warmwateraansluiting het programma SolarSpaar voor het reinigen van licht tot normaal vervuild vaatwerk. Bij dit programma wordt het water voor het afwassen niet verder verwarmd. Daardoor kan het vaatwerk na afloop van het programma vochtiger zijn dan bij andere programma's.

– Neem de doseeraanwijzingen van de reinigingsmiddelfabrikant in acht.

– Verminder de hoeveelheid reinigingsmiddel met $^1/_3$ wanneer u poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel gebruikt en de korven maar halfvol zijn.

Meer opmerkingen omtrent spaarzaam afwassen vindt u op de website van Miele.

Downloaded from www.vanenborre.be

Verbruiksweergave met Eco-Feedback

Via de functie Verbruik krijgt u informatie over het energie- en waterverbruik van uw afwasautomaat (zie rubriek "Menu Instellingen, Verbruik").

Er kunnen drie verschillende soorten informatie worden weergegeven:

– vóór de start van het programma een prognose (schatting) van het verbruik

– na afloop van het uitgevoerde programma het werkelijke verbruik

– het totale verbruik van de afwasautomaat

1. Verbruiksprognose:

U kunt voor een programma een prognose van het energie- en waterverbruik laten weergeven.

- Open de deur.
- Kies het gewenste programma.
- Kies het menupunt Verbruiksprognose.

Op het display wordt een prognose van het energie- en waterverbruik weergegeven.

De prognose van het verbruik wordt weergegeven via een streepjesdiagram. Hoe meer streepjes (❙❙❙) er zichtbaar zijn, hoe meer energie of water het programma zal verbruiken.

De waarden variëren afhankelijk van het gekozen programma en de gekozen programmaopties.

De verbruiksweergave is in de fabriek ingeschakeld. U kunt de weergave echter ook uitschakelen (zie rubriek "Menu Instellingen, Verbruik").

2. Werkelijk verbruik

Na afloop van het programma kunt u het werkelijke energie- en waterverbruik van het uitgevoerde programma laten weergeven.

- Open de deur na afloop van het programma.
- Bevestig met de toets ℹ.

Wanneer de afwasautomaat na afloop van het programma wordt uitgeschakeld, worden de werkelijke verbruikswaarden van het uitgevoerde programma gewist.

3. Instelling "Verbruik"

Bij de instelling Verbruik is het totale energie- en waterverbruik van alle reeds gebruikte programma's van uw afwasautomaat samengeteld (zie rubriek "Menu Instellingen, Verbruik").

Downloaded from www.vandenborre.be

Deur openen

De afwasautomaat is uitgerust met een functie voor het motorisch openen van de deur door erop te kloppen ("Knock2open-functie").

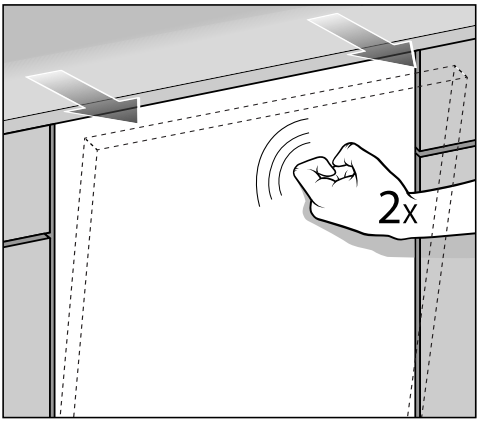

- Klop 2 keer kort na elkaar op het bovenste derde deel van het deurfront.

De deur gaat open op een kier.

- Aan de binnenkant van de deur bevinden zich bovenaan twee donkere greeplijsten.
  Pak de deur vast aan deze greeplijsten en trek de deur helemaal open, zodat deze ontgrendelt.

De beugel van het deurslot wordt ingetrokken.

Wanneer de deur wordt geopend terwijl de afwasautomaat in werking is, worden de afwasfuncties automatisch onderbroken.

U kunt het aantal klopimpulsen wijzigen (zie rubriek "Menu Instellingen, Knock2open"). Met impulsen wordt bedoeld het aantal keer dat u moet kloppen op de deur om deze te openen.

⚠ Wanneer het water in de afwasautomaat heet is, loopt u gevaar om u te verbranden!
Wanneer u de deur echt moet openen terwijl het toestel in werking is, doe dat dan zeer voorzichtig.

⚠ Zorg ervoor dat er genoeg plaats is om de deur te openen.

De deur gaat na afloop van een programma met een droogfase (zie rubriek "Programmaoverzicht") automatisch op een kier open. Dat verbetert de droging. U kunt deze functie ook uitschakelen (zie rubriek "Menu Instellingen, AutoOpen").

Downloaded from www.vandenborre.be

Hulpmiddel voor het openen van de deur

Als de functie voor het openen van de deur door erop te kloppen niet werkt of wanneer de stroom uitgevallen is, kunt u de deur ook manueel openen met het bijgeleverde hulpmiddel voor het openen van de deur.

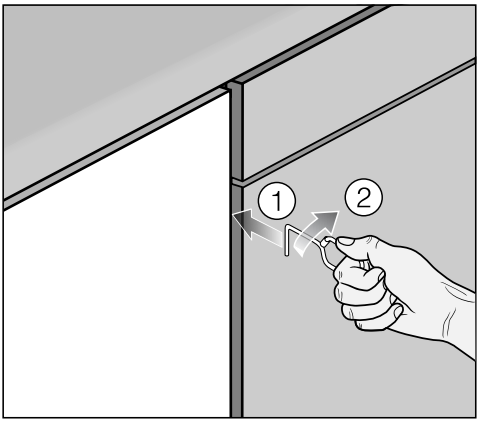

- Schuif het hulpmiddel voor het openen van de deur ca. 15 cm onder het werkblad in de spleet tussen het front van de afwasautomaat en de deur van de kast ernaast ①.
- Draai het hulpmiddel voor het openen van de deur naar rechts ①, zodat het vasthaakt achter het front van de afwasautomaat.

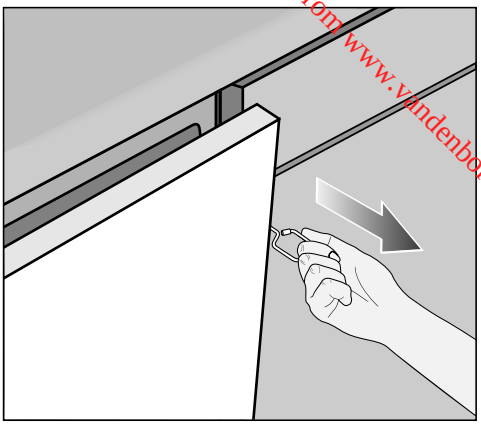

- Trek de deur open met het hulpmiddel voor het openen van de deur.

Deur sluiten

- Schuif de korven naar binnen.
- Sluit de deur totdat deze vastklikt.

De deur wordt dan automatisch gesloten.

⚠ Gevaar voor klemming!
Steek uw handen niet tussen het toestel en de sluitende deur.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisinstellingen

- Open de deur.
- Schakel de afwasautomaat in met de sensortoets ⏻.

De eerste keer dat de afwasautomaat wordt ingeschakeld, wordt het welkomstscherm weergegeven.

Taal

Het display schakelt automatisch over naar een scherm waar u de taal kunt instellen.

- Kies met de pijltoetsen ∨∧ de gewenste taal en eventueel het gewenste land en bevestig met OK.

Zie de rubriek "De werking van het display" voor meer informatie over de werking van het display.

De ingestelde taal is gemarkeerd met een vinkje ✓.

Dagtijd

Het display schakelt over naar een scherm waar u de dagtijd (het uur) kunt instellen.

De dagtijd is vereist om de programmaoptie Voorprogrammering te kunnen gebruiken.
Bovendien kunt u de actuele dagtijd op het display laten weergeven.

- Stel met de pijltoetsen ∨∧ de uren in en bevestig met OK.
- Stel vervolgens de minuten in en bevestig met OK.

Wanneer u uw vinger op de sensortoetsen houdt, verspringt de tijd automatisch in stijgende of dalende zin.

Downloaded from www.vandenborre.be

Waterhardheid

Het display schakelt over naar een scherm waar u de waterhardheid kunt instellen.

– De afwasautomaat moet precies worden geprogrammeerd naar de waterhardheid van uw water.

– Informeer bij uw maatschappij voor watervoorziening welke waterhardheid uw water precies heeft.

– Programmeer bij een variërende waterhardheid (bijv. 10-15 °d) altijd de hoogste waarde (in dit voorbeeld 15 °d).

Als u later eventueel een beroep moet doen op de dienst Herstellingen aan huis van Miele, is het voor de technicus handig om de waterhardheid van uw water te weten.

Noteer daarom de waterhardheid van uw water:

_____°d

In de fabriek is een waterhardheid van 15 °d (2,7 mmol/l) geprogrammeerd.

■ Kies met de pijltoetsen ∨∧ de waterhardheid van uw water en bevestig met OK.

Zie de rubriek "Menu Instellingen, Waterhardheid" voor meer informatie over het instellen van de waterhardheid.

Vervolgens wordt de melding Eerste ingebruikneming succesvol afgerond weergegeven.

Na het bevestigen van deze melding met OK worden mogelijk de volgende meldingen weergegeven: Het zout is op. en Het naspoelmiddel is op..

■ Vul indien nodig het zoutreservoir met zout en het naspoelmiddelreservoir met naspoelmiddel (zie rubriek "Toestel voor het eerst in gebruik nemen, Regenereerzout" en "Naspoelmiddel").

■ Bevestig de meldingen met OK.

Het display schakelt over naar het hoofdmenu.

Deze vraag bij de eerste ingebruikneming wordt niet meer weergegeven zodra een programma voor het eerst volledig is uitgevoerd.

Downloaded from www.vanheerborre.be

Wat u nodig hebt om het toestel voor het eerst in gebruik te nemen:

– ca. 1 kg regenereerzout,

– reinigingsmiddel voor huishoudelijke afwasautomaten,

– naspoelmiddel voor huishoudelijke afwasautomaten.

Elke afwasautomaat wordt in de fabriek op zijn werking getest. Als gevolg van deze tests blijft er water in het toestel achter. Dat betekent niet dat het toestel eerder door een andere consument is gebruikt.

Regenereerzout

Om goede afwasresultaten te bereiken, heeft de afwasautomaat zacht (kalkarm) water nodig. Bij hard water ontstaat er witte kalkaanslag op het vaatwerk en op de wanden van de spoelruimte. Water met een waterhardheid van meer dan 4 °d (0,7 mmol/l) moet daarom worden onthard. Daar wordt in de ingebouwde waterontharder automatisch voor gezorgd. De waterontharder is geschikt voor een waterhardheid tot 70 °d (12,6 mmol/l).

De waterontharder heeft daarvoor wel regenereerzout nodig.
Als u combinatiereinigingsmiddelen gebruikt, kunt u afhankelijk van de waterhardheid (< 21 °d) ervoor kiezen geen zout te doen in het zoutreservoir (zie rubriek "Bediening, Reinigingsmiddel").

Ligt de waterhardheid van uw water steeds **onder de 5 °d (= 0,9 mmol/l)**, dan hoeft u **geen zout** te doen in het zoutreservoir. De melding voor het bijvullen van zout wordt automatisch uitgeschakeld.

⚠ Reinigingsmiddel beschadigt de waterontharder.
Vul het zoutreservoir niet met poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel.

⚠ Gebruik uitsluitend speciaal grofkorrelig regenereerzout of ander zout dat speciaal is ontwikkeld voor afwasautomaten.
Gebruik in geen geval andere soorten zout. Deze bevatten mogelijk bestanddelen die niet oplosbaar zijn in water en die een storing in de werking van de waterontharder veroorzaken.

Downloaded from www.vanbergeijk.be

Zoutreservoir vullen met zout

- Open de deur **maar voor de helft** wanneer u het zoutreservoir met zout wilt vullen. Zo zorgt u ervoor dat al het zout in het zoutreservoir terechtkomt.

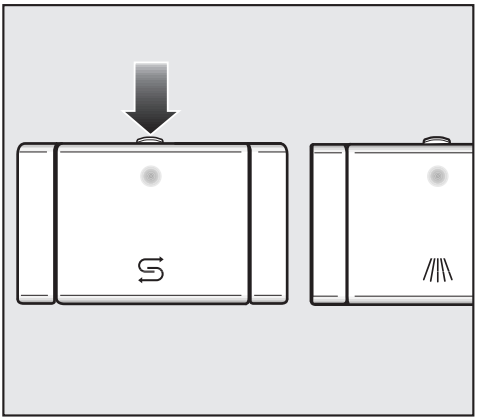

- Open het klepje van het zoutreservoir door op het knopje te drukken in de richting van de pijl.

Het klepje springt open.

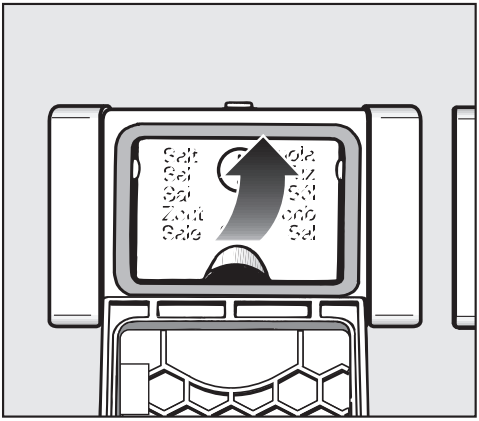

- Klap de trechter open.

Giet **geen** water in het zoutreservoir!

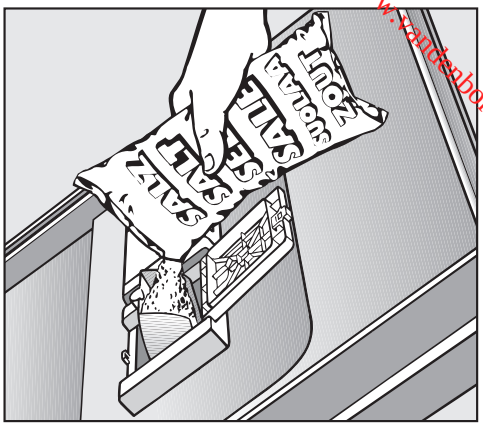

- Vul het zoutreservoir met zout totdat het zoutreservoir vol is of totdat er water uit de opening loopt. In het zoutreservoir kan afhankelijk van het soort zout maximaal ca. 1 kg.

Doe niet meer dan 1 kg zout in het zoutreservoir.

Wanneer u het zoutreservoir met zout vult, loopt er mogelijk water uit het zoutreservoir.

- Verwijder de zoutresten die zich rond het zoutreservoir bevinden en sluit vervolgens het klepje van het zoutreservoir.
- Start direct na het vullen van het zoutreservoir met zout het programma *Snel* in combinatie met de programmaoptie *Kort*, zonder vaatwerk, zodat eventueel gemorste zoutresten kunnen worden verdund en daarna weggepompt.

Downloaded from www.vandenborre.be

Melding voor het bijvullen van zout

- Vul na afloop van een programma zout bij als de melding ⇄ Het zout is op. wordt weergegeven.
- Bevestig met *OK*.

De melding verdwijnt.

⚠ Gevaar voor corrosie!
Start direct na het vullen van het zoutreservoir met zout het programma Snel in combinatie met de programmaoptie Kort, zonder vaatwerk, zodat eventueel gemorste zoutresten kunnen worden verdund en daarna weggepompt.

Het is mogelijk dat de melding voor het bijvullen van zout opnieuw op het display verschijnt nadat u zout hebt bijgevuld. Dat is het geval wanneer de zoutconcentratie die zich heeft gevormd, nog niet hoog genoeg is. In dat geval bevestigt u nogmaals met *OK*.

De melding voor het bijvullen van zout wordt uitgeschakeld wanneer u de afwasautomaat op een waterhardheid van minder dan 5 °d (= 0,9 mmol/l) hebt geprogrammeerd.

Als u steeds combinatiereinigingsmiddelen gebruikt en de meldingen voor het bijvullen van zout en naspoelmiddel u storen, kunt u deze meldingen uitschakelen (zie rubriek "Menu Instellingen, Bijvulcontrole").

Wanneer u geen combinatiereinigingsmiddelen meer gebruikt, moet u het zoutreservoir en naspoelmiddelreservoir weer vullen en de meldingen voor het bijvullen van zout en naspoelmiddel (Bijvulcontrole) weer inschakelen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Naspoelmiddel

Naspoelmiddel is nodig om ervoor te zorgen dat het water tijdens het drogen als een film van het vaatwerk afloopt en dat het vaatwerk na het afwassen gemakkelijker droogt.
Het naspoelmiddel wordt in het naspoelmiddelreservoir gegoten en bij het naspoelen in de ingestelde dosering automatisch toegevoegd.

⚠ Vul het naspoelmiddelreservoir alleen met naspoelmiddel voor huishoudelijke afwasautomaten. Vul het in geen geval met handafwasmiddelen of reinigingsmiddelen. Dat zou het naspoelmiddelreservoir beschadigen.

Een andere mogelijkheid is dat u

– azijn voor huishoudelijk gebruik (maximaal 5% zuur)

of

– vloeibaar citroenzuur (10%)

gebruikt. Het vaatwerk zal echter vochtiger zijn en meer vlekken vertonen dan wanneer u naspoelmiddel gebruikt.

⚠ U mag in geen geval azijn met een hoger zuurpercentage (bijv. azijnessence van 25%) gebruiken. Daardoor zou de afwasautomaat beschadigd kunnen raken.

Gebruikt u uitsluitend combinatiereinigingsmiddelen, dan hoeft u het naspoelmiddelreservoir niet met naspoelmiddel te vullen.

Naspoelmiddelreservoir vullen met naspoelmiddel

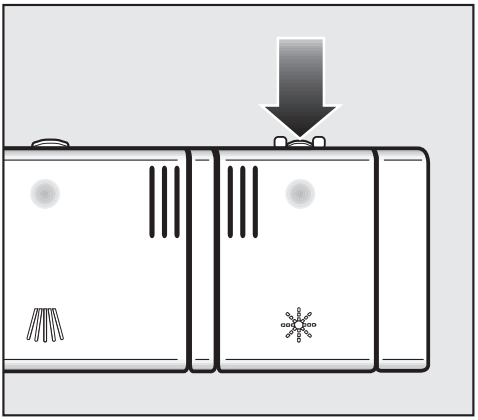

■ Open het klepje van het naspoelmiddelreservoir door op het knopje te drukken in de richting van de pijl. Het klepje springt open.

Downloaded from www.vanenbroore.be

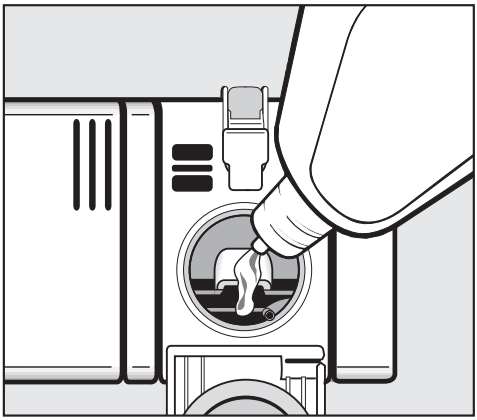

- Vul het naspoelmiddelreservoir totdat het naspoelmiddel in de vulopening zichtbaar is.

In het naspoelmiddelreservoir kan ca. 110 ml.

- Sluit het klepje wel zo dat het duidelijk vastklikt. Is het klepje niet goed gesloten, dan kan er tijdens het afwassen water in het naspoelmiddelreservoir lopen.
- Veeg eventueel gemorst naspoelmiddel goed weg om bij het volgende programma sterke schuimvorming te voorkomen.

Voor een optimaal afwasresultaat kunt u de naspoelmiddeldosering aanpassen (zie rubriek "Menu Instellingen, Naspoelmiddel").

Melding voor het bijvullen van naspoelmiddel

Wanneer op het display de melding ✳ Het naspoelmiddel is op. wordt weergegeven, is er nog genoeg naspoelmiddel voor 2 tot 3 afwasbeurten.

- Vul op tijd naspoelmiddel bij.
- Bevestig met *OK*.

De melding verdwijnt.

Als u steeds combinatiereinigingsmiddelen gebruikt en de meldingen voor het bijvullen van zout en naspoelmiddel u storen, kunt u deze meldingen uitschakelen (zie rubriek "Menu Instellingen, Bijvulcontrole").

Wanneer u geen combinatiereinigingsmiddelen meer gebruikt, moet u het zoutreservoir en naspoelmiddelreservoir weer vullen en de meldingen voor het bijvullen van zout en naspoelmiddel (Bijvulcontrole) weer inschakelen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Waar u bij het vullen van de afwasautomaat op moet letten

Verwijder de ergste etensresten van het vaatwerk.

Het is niet nodig om het vaatwerk voorafaf onder stromend water af te spoelen!

⚠ Was vaatwerk met as, zand, was, smeervet of verf niet af in de afwasautomaat. De afwasautomaat zou beschadigd raken door deze stoffen.

U kunt elk stuk vaatwerk in principe overal in de korven plaatsen. Neem daarbij wel de volgende opmerkingen in acht:

- Plaats vaatwerk en bestek zo dat het niet tegen of op elkaar ligt.
- Plaats het vaatwerk altijd zo dat alle vlakken door het water kunnen worden bereikt. Enkel op die manier is een goed resultaat mogelijk!
- Plaats al het vaatwerk zo dat het stevig staat.
- Plaats al het holle vaatwerk (bijv. kopjes, glazen, kookpotten enz.) met de openingen naar beneden in de korven.
- Plaats hol vaatwerk dat hoog en smal is (bijv. fluitglazen) niet in de hoeken van de korven maar zoveel mogelijk in het midden ervan. De waterstralen kunnen er dan beter bij.
- Plaats vaatwerk met een diepe bodem zoveel mogelijk schuin in de korf, zodat het water eraf kan lopen.
- Zorg ervoor dat de sproeiarmen niet worden geblokkeerd door te hoog vaatwerk of door vaatwerk dat door de korven heen steekt. U kunt dat controleren door de sproeiarmen met de hand te draaien.
- Let erop dat kleine stukken vaatwerk niet door de spijlen van de korven vallen.
  Leg dat soort vaatwerk (bijv. dekseltjes) daarom in de besteklade of de bestekkorf (afhankelijk van het model).

Levensmiddelen zoals wortels, tomaten of ketchup kunnen natuurlijke kleurstoffen bevatten. Door deze kleurstoffen kunnen kunststofvaatwerk en kunststofonderdelen van de afwasautomaat verkleuren wanneer ze in ruime mate met het vaatwerk in de afwasautomaat terechtkomen. Deze verkleuring heeft echter geen invloed op de stabiliteit van kunststofonderdelen.
Ook door het afwassen van zilveren bestek kunnen kunststofonderdelen verkleuren.

Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen

Downloaded from www.vindenborre.be

Vaatwerk en bestek die niet geschikt zijn voor de afwasautomaat

– Vaatwerk en bestek die óf helemaal óf voor een deel uit hout bestaan drogen uit en worden lelijk. Bovendien houdt de lijm niet in de afwasautomaat. Het gevolg daarvan is dat houten grepen los kunnen raken.

– Kunstvoorwerpen, waardevolle vazen of glazen met decoraties zijn niet vaatwasserbestendig.

– Voorwerpen van niet-hittebestendige kunststof kunnen vervormen.

– Voorwerpen van koper, messing, tin en aluminium kunnen verkleuren of dof worden.

– Kleurdecoraties op glazuur kunnen na een groot aantal afwasbeurten verbleken.

– Teer glaswerk en kristallen voorwerpen kunnen na lang gebruik dof worden.

Neem deze opmerkingen in acht!

Zilver dat met **zilverpoets** is behandeld, kan na afloop van het afwasprogramma nog vochtig zijn doordat het water er niet als een film afloopt. Het zilver moet dan met een doek worden afgedroogd.

Zilver kan verkleuren wanneer het in aanraking komt met levensmiddelen die zwavel bevatten. Denk daarbij bijv. aan eigeel, uien, mayonaise, mosterd, peulvruchten, vis, pekelsaus van vis en marinades.

⚠ Aluminium vaatwerk (bijv. vetfilters van dampkappen) mag niet worden afgewassen met sterk alkalische reinigingsmiddelen die in bedrijfsafwasautomaten of industriereinigers worden gebruikt.
Gebeurt dat wel, dan kan er materiële schade ontstaan. In het ergste geval bestaat het gevaar dat er een chemische reactie optreedt die tot een explosie leidt (bijv. een knalgasreactie).

Tip: Koop serviesgoed en bestek dat geschikt is om in een afwasautomaat te worden afgewassen. U herkent dergelijk serviesgoed en bestek aan de vermelding "vaatwasserbestendig" of een gelijkaardige vermelding.

Behoedzame behandeling van glazen

– Glazen kunnen na een groot aantal afwasbeurten dof worden. Gebruik voor tere glazen programma's met lage temperaturen (zie rubriek "Programmaoverzicht") of programma's met GlassCare (afhankelijk van het model) . De kans dat het glaswerk dof wordt, is dan kleiner.

– Koop glazen die geschikt zijn om in een afwasautomaat te worden afgewassen (bijv. glazen van Riedel). U herkent dergelijke glazen aan de vermelding "vaatwasserbestendig" of een gelijkaardige vermelding.

– Gebruik reinigingsmiddelen met een speciale receptuur die beschermt tegen glascorrosie (bijv. Miele CareCollection-tabletten).

Downloaded from www.vandenborre.be

Bovenste korf

Neem voor het plaatsen van vaatwerk en bestek in de afwasautomaat ook de rubriek "Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen, Voorbeelden van plaatsing" in acht.

⚠ Gebruik de afwasautomaat om veiligheidsredenen niet zonder bovenste en onderste korf, behalve in het programma Zonder bovenrek (indien aanwezig).

- Plaats in de bovenste korf klein, licht en delicaat vaatwerk zoals schoteltjes, kopjes, glazen, dessertschaaltjes enz.
  U kunt in de bovenste korf ook een platte pan plaatsen.
- Leg erg lang bestek zoals soeplepels, pollepels en lange messen dwars aan de voorkant van de bovenste korf.

Kopjesrek

- Klap het kopjesrek omhoog om hoog vaatwerk goed te kunnen plaatsen.

Glazen staan steviger wanneer u ze tegen het kopjesrek zet.

- Klap het kopjesrek neer en zet de glazen ertegen.

Neerklapbare spikes

U kunt de spike-rij neerklappen om meer ruimte te krijgen voor grote stukken vaatwerk, bijv. een platte pan.

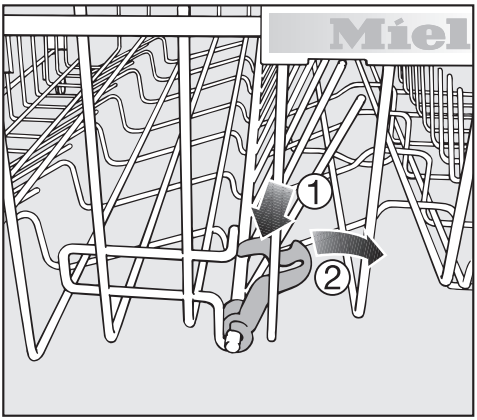

- Druk de gele hendel naar beneden ① en klap de spike-rij neer ②.

Downloaded from www.vandenborre.be

Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen

Jumbokopjesrek (afhankelijk van het model)

U kunt de breedte van het kopjesrek in twee standen zetten, zodat u ook grote kopjes kunt plaatsen.

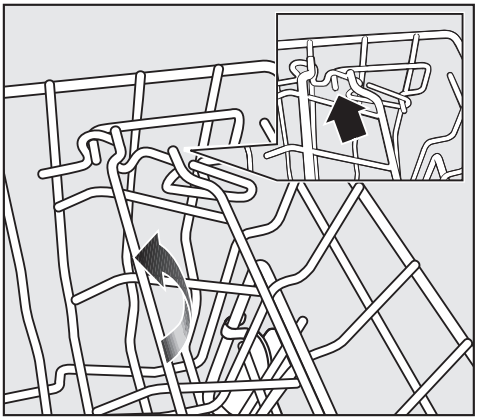

- Trek het kopjesrek naar boven en laat het op de gewenste breedte weer vastklikken.

Glasbeugel

Glazen met een lange steel staan steviger wanneer u de glasbeugel gebruikt.

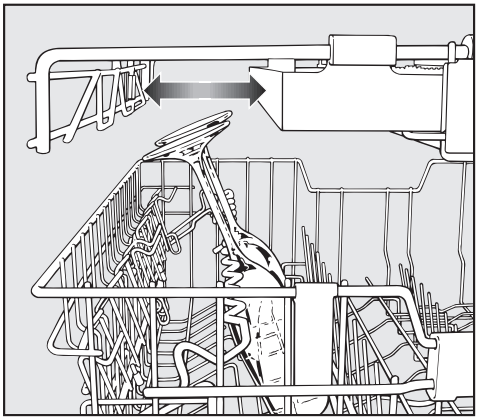

- Klap de glasbeugel neer en zet de glazen ertegen.
- Verschuif indien nodig een van de inzetten aan de zijkanten van de besteklade naar het midden wanneer u hogere glazen in de bovenste korf wilt plaatsen.

In de hoogte verstellen

U kunt de hoogte van de glasbeugel in twee standen zetten.

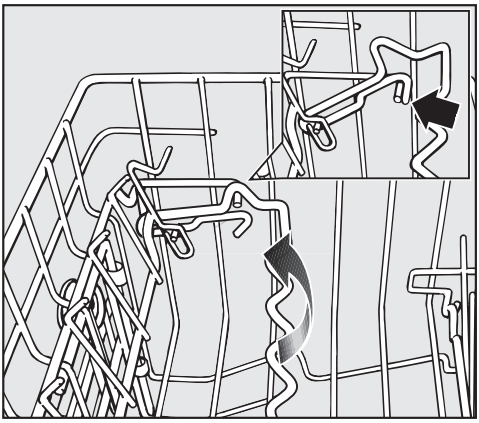

- Trek de glasbeugel naar boven en laat deze op de gewenste hoogte weer vastklikken.

In de lage stand kunt u kleine glazen en mokken ertegen zetten.

In de hoge stand kunt u hoge glazen en glazen met lange stelen ertegen zetten.

Downloaded from www.vandenborre.be

Bovenste korf in de hoogte verstellen

Om in de bovenste korf of de onderste korf meer ruimte te krijgen voor hoger vaatwerk kunt u de bovenste korf in de hoogte verstellen. U kunt kiezen tussen drie standen met een verschil van telkens ca. 2 cm.

U kunt de bovenste korf ook schuin plaatsen. Zo loopt het water gemakkelijker van vaatwerk met uitsparingen. Controleer wel dat u de korf zonder problemen in de spoelruimte kunt schuiven.

- Trek de bovenste korf naar buiten.

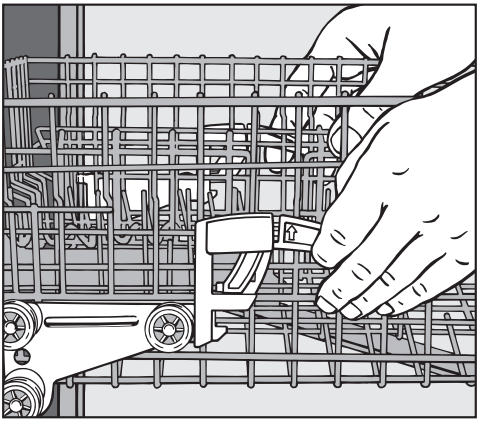

Ga als volgt te werk om de bovenste korf naar boven toe te verstellen:

- Trek de korf naar boven totdat deze vastklikt.

Ga als volgt te werk om de bovenste korf naar onderen toe te verstellen:

- Trek de hendels aan de zijkanten van de korf naar boven.
- Stel de gewenste positie in en laat de hendels weer vastklikken.

Afhankelijk van de stand van de bovenste korf kunt u bijv. borden met de volgende diameters in de korven plaatsen.

Afwasautomaat met bestekkorf
(model/toesteltype: zie typeplaatje)

Stand van de bovenste korf	Bord-∅ in cm		
	Bovenste korf		Onderste korf
	Normaal	XXL	
Boven	20	24	31 (35*)
Midden	22	26	29
Onder	24	28	27

Afwasautomaat met besteklade
(model/toesteltype: zie typeplaatje)

Stand van de bovenste korf	Bord-∅ in cm		
	Bovenste korf		Onderste korf
	Normaal	XXL	
Boven	15	19	31 (35*)
Midden	17	21	29
Onder	19	23	27

* Als u de borden schuin plaatst, kunt u borden met een diameter tot 35 cm plaatsen (zie rubriek "Onderste korf").

Downloaded from www.vandenborre.be

Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen

Onderste korf

Neem voor het plaatsen van vaatwerk en bestek in de afwasautomaat ook de rubriek "Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen, Voorbeelden van plaatsing" in acht.

- Plaats in de onderste korf groot en zwaar vaatwerk zoals borden, platte schotels, kookpotten, schalen enz. U kunt ook glazen, kopjes, dessertbordjes, kommetjes voor ontbijtgranen en schoteltjes in de onderste korf plaatsen.

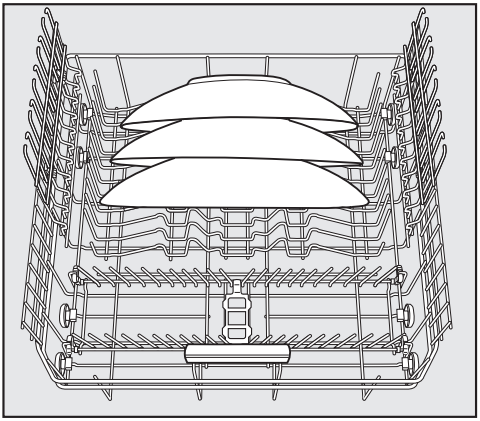

- Plaats grote borden in het midden van de onderste korf.

U kunt de borden schuin plaatsen. Zo kunt u borden met een diameter tot 35 cm plaatsen.

Uitneembare MultiComfortzone

In de achterste zone van de onderste korf kunt u kopjes, glazen, borden en kookpotten plaatsen.

U kunt de MultiComfortzone uit het toestel nemen om meer ruimte te krijgen voor grote stukken vaatwerk, bijv. pannen en kookpotten.

Uitnemen

- Trek de gele greep naar voren en verwijder de inzet.

Plaatsen

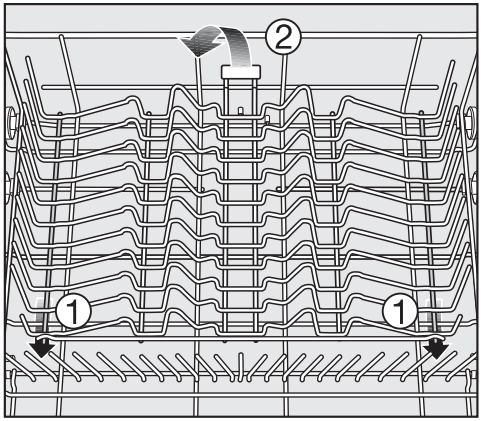

- Schuif de twee haakjes die aan de onderkant van de inzet zitten onder de dwarsspijl van de onderste korf ①.
- Druk de inzet aan de handgreep naar beneden totdat u weerstand voelt ②.

Downloaded from www.vandenborre.be

Glazenhouder

- Om hoog vaatwerk te kunnen plaatsen, kunt u de glazenhouder omhoogklappen.
- Glazen met een lange steel, bijv. wijn-, champagne- of speciale bierglazen, kunt u in de uitsparingen van de glazenhouder hangen.

U kunt de hoogte van de glazenhouder in twee standen zetten.

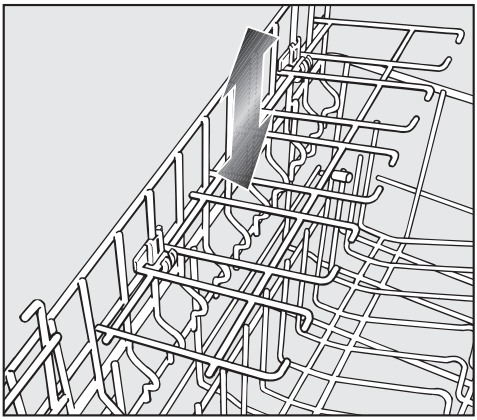

- Schuif de glazenhouder op de gewenste hoogte. Zorg ervoor dat de bevestigingen bovenaan of onderaan vastklikken.

Glasbeugel

Glazen met een lange steel staan steviger wanneer u de glasbeugel gebruikt.

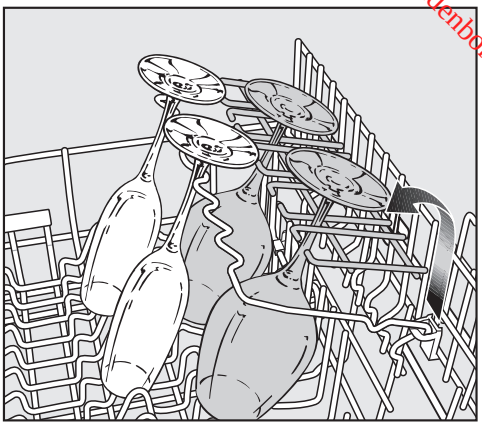

- Klap de glasbeugel neer en zet de glazen ertegen.

Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen

Downloaded from www.vandenborre.be

Neerklapbare spikes

In de voorste spike-rijen kunt u borden, soepborden, platte schotels, schalen en schoteltjes plaatsen.

U kunt de spike-rijen neerklappen om meer ruimte te krijgen voor grote stukken vaatwerk, bijv. kookpotten, pannen en schalen.

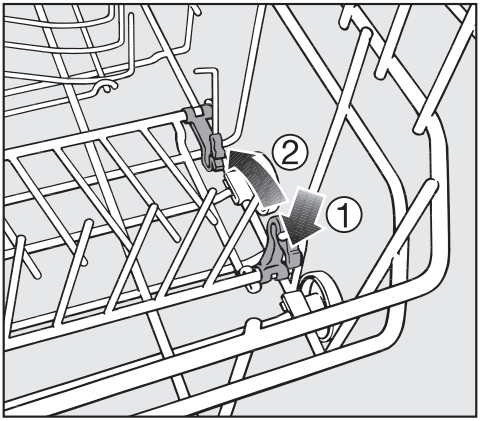

■ Druk de gele hendel naar beneden ① en klap de spike-rijen neer ②.

Flessenhouder

Op de flessenhouder kunt u smal vaatwerk plaatsen zoals een melk- of babyfles.

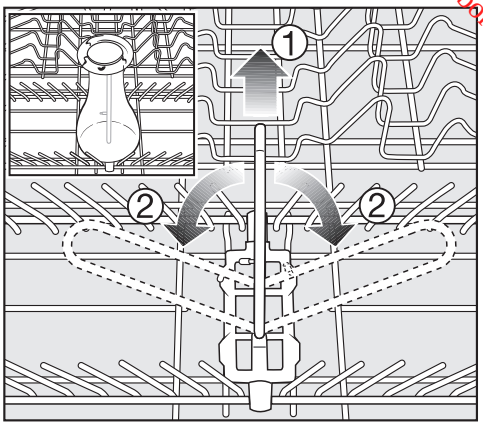

■ Trek de flessenhouder omhoog ① of klap deze naar de zijkant ② als u deze niet nodig hebt.

Downloaded from www.vanboerre.be

Bestek

3D-besteklade (afhankelijk van het model)

Neem voor het plaatsen van vaatwerk en bestek in de afwasautomaat ook de rubriek "Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen, Voorbeelden van plaatsing" in acht.

■ Plaats het bestek in de besteklade.

Wanneer u messen, vorken en lepels als aparte groepen in de besteklade legt, kunt u ze er na afloop van het programma gemakkelijker uithalen.

Leg de lepels met de grepen tussen de opstaande kammen en de lepelbladen tussen de getande kammen, zodat ook de laatste waterdruppel er zonder problemen af kan lopen.

De bovenste sproeiarm mag niet worden geblokkeerd door te hoog vaatwerk (bijv. een taartschep)!

U kunt de inzetten aan de zijkanten verschuiven naar het midden wanneer u hoger vaatwerk in de bovenste korf wilt plaatsen.

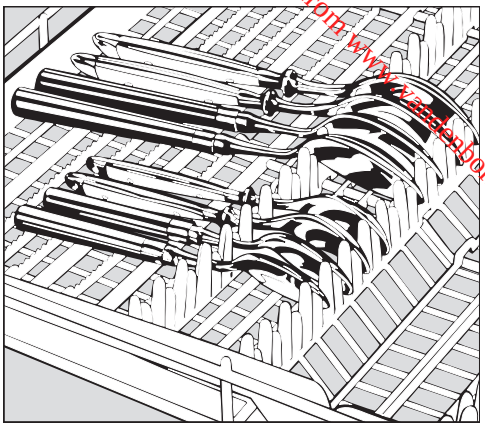

Wanneer de lepels niet met de grepen tussen de opstaande kammen passen, leg ze dan met de grepen op de getande kammen.

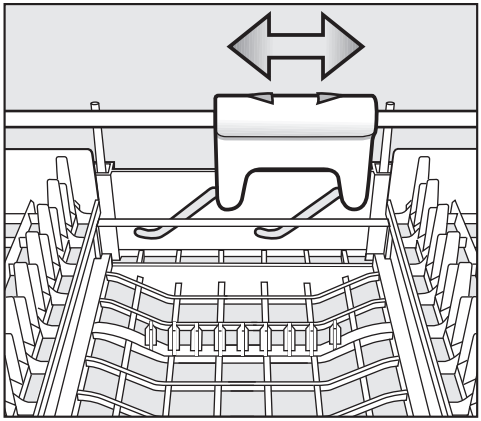

Om in het middelste gedeelte van de besteklade meer ruimte te hebben voor groter bestek, kunt u dit gedeelte met behulp van de gele schuiver in de hoogte verstellen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen

Voorbeelden van plaatsing

Afwasautomaat met besteklade

Bovenste korf

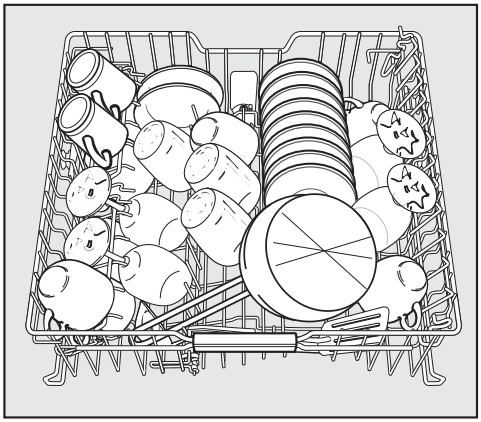

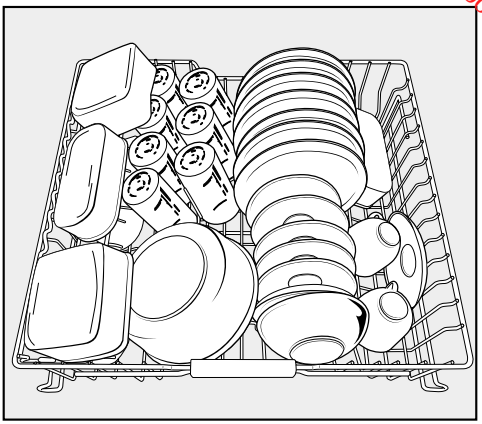

Onderste korf

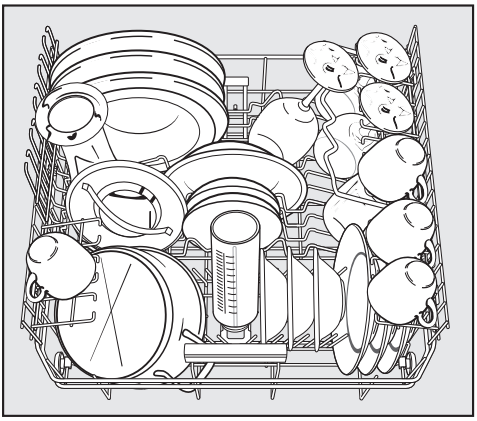

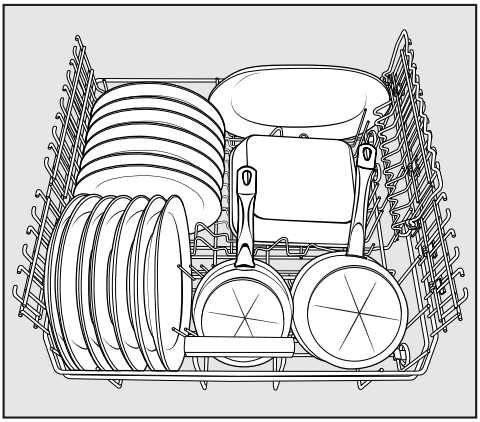

Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen

Downloaded from www.vandenborre.be

Besteklade

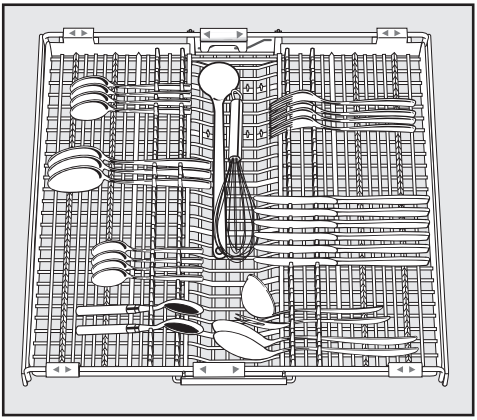

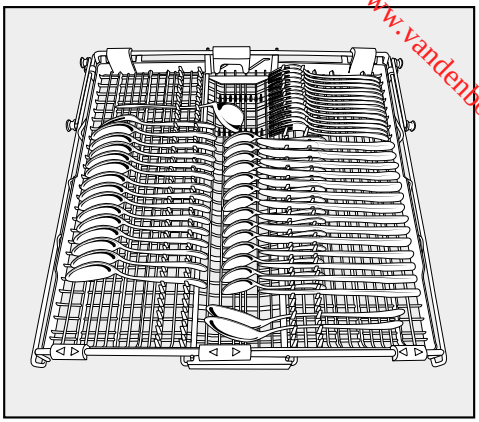

Sterk vervuild vaatwerk

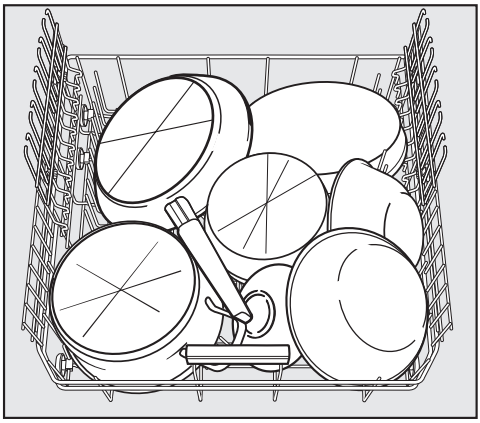

Downloaded from www.vyncdenborre.be

Reinigingsmiddel

⚠ Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen voor huishoudelijke afwasautomaten.

Soorten reinigingsmiddelen

Moderne reinigingsmiddelen bevatten veel werkstoffen. De belangrijkste zijn:

– Complexvormers binden de hardheidvormende magnesium- en calciumionen in het water en voorkomen daardoor kalkafzetting.

– Alkaliteit is nodig om aangekoekt vuil los te weken.

– Enzymen breken zetmeel af en lossen eiwit op.

– Bleekmiddel op basis van zuurstof verwijdert kleurvlekken (bijv. thee, koffie, tomatensap).

Er zijn voornamelijk licht alkalische reinigingsmiddelen met enzymen en zuurstofbleekmiddelen verkrijgbaar.

De reinigingsmiddelen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen.

– Poeder en gel voor de afwasautomaat worden naargelang de hoeveelheid vaatwerk en de mate waarin het vuil is op een verschillende manier gedoseerd.

– Tabletten bieden een dosis die voor de meeste toepassingen volstaat.

Naast normale reinigingsmiddelen zijn er ook combinatiereinigingsmiddelen (zie rubriek "Programmaopties, Dos-Control (Doseringscontrole)", indien aanwezig).
Deze producten hebben een naspoelfunctie en een wateronthardingsfunctie (zoutvervanger). U vindt deze producten in de handel onder de naam "3 in 1". Als ze ook bescherming tegen glascorrosie, glans voor roestvrij staal of extra reinigingskracht bieden, heten ze vaak "5 in 1", "7 in 1", "All in 1" enz.
Gebruik deze combinatiereinigingsmiddelen alleen in combinatie met de waterhardheid die op de verpakking wordt aangeraden.
Het reinigingsvermogen en droogvermogen van deze combinatiereinigingsmiddelen variëren sterk.

U bereikt de beste afwas- en droogresultaten door reinigingsmiddel te gebruiken in combinatie met afzonderlijke zoutdosering en naspoelmiddeldosering.

Downloaded from www.vandenborre.be

Reinigingsmiddeldosering

- Neem bij het doseren van reinigingsmiddel de aanwijzingen in acht die vermeld staan op de verpakking van het reinigingsmiddel.
- Tenzij anders vermeld, doseert u een reinigingstablet of, volgens de mate waarin het vaatwerk vuil is, 20 tot 30 ml in vakje II. Wanneer het vaatwerk erg vuil is, kunt u een kleine hoeveelheid extra reinigingsmiddel in vakje I doen.
- Het is mogelijk dat bepaalde tabletten niet volledig oplossen wanneer u het programma "Snel" (indien aanwezig) hebt gekozen.

Wanneer u minder reinigingsmiddel gebruikt dan is aangeraden, is het mogelijk dat het vaatwerk niet goed schoon wordt.

⚠ Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden in neus, mond en keel veroorzaken.

Adem geen poedervormig reinigingsmiddel in. Slik geen reinigingsmiddel in. Ga direct naar de dokter wanneer u een reinigingsmiddel hebt ingeademd of ingeslikt.

Zorg ervoor dat kinderen niet met reinigingsmiddelen in aanraking kunnen komen. Mogelijk zijn er nog resten reinigingsmiddel aanwezig in de afwasautomaat. Hou kinderen daarom uit de buurt van de afwasautomaat wanneer deze openstaat. Bovendien kunt u het reinigingsmiddel beter pas toevoegen vlak voordat u het programma start. Vergrendel ook de deur met de kinderbeveiliging (afhankelijk van het model).

Downloaded from www.vanderborre.be

Reinigingsmiddel doseren

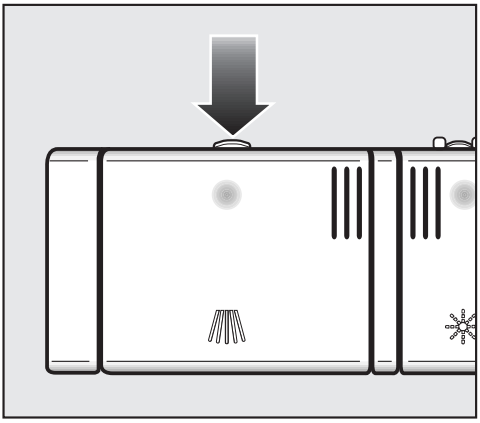

- Druk op de openingstoets. Het klepje van het doseerbakje voor het reinigingsmiddel springt open.

Na afloop van een programma is het klepje van het doseerbakje voor het reinigingsmiddel altijd geopend.

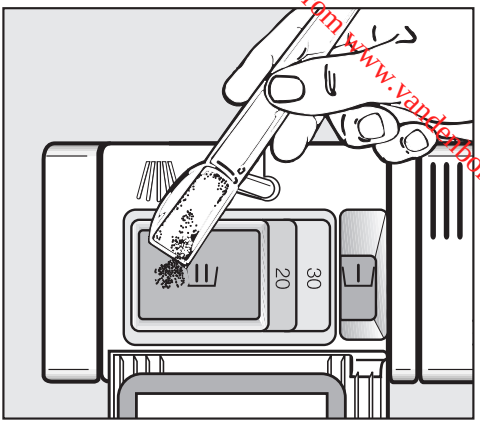

- Doseer het reinigingsmiddel in de vakjes en sluit het klepje van het doseerbakje voor het reinigingsmiddel.
- Sluit ook de verpakking van het reinigingsmiddel. Het middel zou anders kunnen gaan klonteren.

Doseerhulp

In vakje I kan maximaal 10 ml en in vakje II kan maximaal 50 ml reinigingsmiddel.

In vakje II zijn markeringen aangebracht om het doseren makkelijker te maken: 20, 30. Wanneer de deur 90° geopend is geven deze streepjes in ml aan hoeveel reinigingsmiddel er ongeveer in zit.

Downloaded from www.vandenborre.be

Inschakelen

- Draai de waterkraan open als deze nog dichtgedraaid is.
- Open de deur.
- Controleer dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien en niet worden geblokkeerd.
- Schakel de afwasautomaat in met de sensortoets ⏻.

Op het display wordt het hoofdmenu weergegeven.

Als u wilt dat in plaats van het hoofdmenu het laatst gekozen programma wordt weergegeven, schakelt u de functie Memory in (zie rubriek "Menu Instellingen, Memory").

Programma kiezen

Laat de keuze voor een programma afhangen van het soort vaatwerk en de mate waarin het vuil is.

In de rubriek **"Programmaoverzicht"** zijn de programma's beschreven en de toepassingen ervan.

- Kies met de pijltoetsen ∨∧ het gewenste programma.

Het display schakelt over naar het programmamenu.

Met de sensortoets **i** in het programmamenu kunt u beknopte informatie over het gekozen programma opvragen.

U kunt nu de extra functies kiezen (zie rubriek "Programmaopties").

Als u een ander programma wilt kiezen, kunt u met de sensortoets ⮌ terugschakelen naar het hoofdmenu.

Downloaded from www.vandenborre.be

Programma starten

- Start het programma door de deur te sluiten.

De optische functiecontrole (TimeControl) brandt als bevestiging dat het programma is gestart.

Wanneer u de deur opent, wordt mogelijk de melding Bijvullen app. mogelijk weergegeven.
Zolang deze melding wordt weergegeven, kunt u vaatwerk in de afwasautomaat plaatsen, zonder dat dit een negatief effect heeft op het afwasresultaat.

⚠ Wanneer het water in de afwasautomaat heet is, loopt u gevaar om u te verbranden door wegspattend water.
Open de deur daarom zeer voorzichtig.

Wanneer u een programma moet afbreken, doe dat dan alleen in de eerste minuten. Doet u dat later, dan is het mogelijk dat belangrijke programmafases worden overgeslagen.

Display

Voordat een programma start, wordt op het display de vermoedelijke duur van het gekozen programma weergegeven. Tijdens het programmaverloop wordt de resttijd weergegeven tot aan het einde van het programma.

Elke fase van het programmaverloop wordt aangegeven met een symbool:

- Voorspoelen / Inweken
- Reinigen
- Tussenspoelen
- Naspoelen
- Drogen
- Einde

Het is mogelijk dat het display voor één en hetzelfde programma de ene keer een andere tijd aangeeft dan de andere keer. Dat is o.a. afhankelijk van de temperatuur van het instromende water, de regenereercyclus, het soort reinigingsmiddel, de hoeveelheid vaatwerk en de mate waarin het vuil is.

Wanneer u een programma voor het eerst kiest, wordt er een tijd weergegeven die overeenstemt met een gemiddelde programmaduur met koud water.

De tijden in het programmaoverzicht geven aan hoelang de programma's duren wanneer de lading en de temperatuur voldoen aan de gehanteerde norm.

Tijdens het programmaverloop wordt de programmaduur door de elektronische besturing berekend en aangepast op basis van de temperatuur van het instromende water en de hoeveelheid vaatwerk.

Downloaded from www.vandenborre.be

TimeControl

De optische functiecontrole (TimeControl) geeft tot aan het einde van het programma de resterende programmaduur aan, wanneer de deur gesloten is.

Bij de start van het programma gaan alle 4 de lampjes aan de onderkant van het werkblad aan. Eén uur vóór het einde van het programma gaan de lampjes één voor één uit (van links naar rechts en in intervallen van telkens 20 minuten) om de resttijd aan te geven.

– 4 lampjes branden:
  Start van het programma / resttijd bedraagt nog meer dan 60 minuten
– 3 lampjes branden:
  Resttijd bedraagt 60 tot 41 minuten
– 2 lampjes branden:
  Resttijd bedraagt 40 tot 21 minuten
– 1 lampje brandt:
  Resttijd bedraagt 20 minuten tot 1 minuut
– Alle lampjes uit:
  Einde van het programma

Energiebeheer

Tien minuten nadat u het laatst op een toets hebt gedrukt of na afloop van een programma schakelt de afwasautomaat vanzelf uit om energie te besparen (zie rubriek "Menu Instellingen, Optimalisering standby").

■ Om de afwasautomaat weer in te schakelen, drukt u op de sensortoets ⏻.

Wanneer een programma bezig is, wanneer een voorprogrammering bezig is met aftellen of wanneer er een storing is, schakelt de afwasautomaat niet uit.

Downloaded from www.vanlanbooré.be

Einde van het programma

Na afloop van een afwasprogramma is de optische functiecontrole (TimeControl) uit wanneer de deur nog gesloten is.
Mogelijk weerklinken geluidssignalen.

Wanneer op het display de melding Einde wordt weergegeven en de deur eventueel op een kier opengaat, is het programma beëindigd.

U kunt nu het werkelijke energie- en waterverbruik van het uitgevoerde programma laten weergeven, op voorwaarde dat de programmeerfunctie Verbruik ingeschakeld is (zie rubriek "Menu Instellingen, Verbruik").

De droogventilator werkt na afloop van het programma mogelijk nog enkele minuten na.

U kunt het vaatwerk uit het toestel halen.

⚠ Wanneer u de functie voor het automatisch openen van de deur hebt uitgeschakeld (zie rubriek "Menu Instellingen, AutoOpen") en na afloop van het programma toch direct de deur wilt openen, moet u de deur helemaal openen.
Doet u dat niet, dan kunnen delicate randen van het werkblad door waterdamp beschadigd raken. De ventilator werkt immers niet meer na.

Downloaded from www.vandenborre.be

Uitschakelen

Na afloop van het programma:

- Open de deur.
- U kunt de afwasautomaat op elk moment uitschakelen met de sensortoets ⏻.

Schakelt u de afwasautomaat uit terwijl een programma bezig is, dan wordt het programma afgebroken.

Ook een voorprogrammering die bezig is met aftellen, kunt u op die manier afbreken.

Draai veiligheidshalve de waterkraan dicht wanneer de afwasautomaat langere tijd niet wordt gebruikt, bijv. wanneer u op reis gaat.

Vaatwerk uit de afwasautomaat halen

Heet vaatwerk breekt snel! Laat het vaatwerk daarom na het uitschakelen van de afwasautomaat in het toestel afkoelen totdat u het goed kunt vastpakken.

Wanneer u de deur na het uitschakelen van de afwasautomaat helemaal opent, koelt het vaatwerk sneller af.

Haal eerst de onderste korf leeg, dan de bovenste korf en ten slotte de besteklade (afhankelijk van het model). Zo voorkomt u dat er druppels van de bovenste korf of van de besteklade op het vaatwerk in de onderste korf vallen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Programma onderbreken

Het programma wordt onderbroken zodra u de deur opent.
Zodra u de deur weer sluit, gaat het programma na enkele seconden daar verder waar het is onderbroken.

⚠ Wanneer het water in de afwasautomaat heet is, loopt u gevaar om u te verbranden!
Wanneer u de deur echt moet openen, doe dat dan zeer voorzichtig. Laat de deur voordat u deze weer sluit ca. 20 seconden op een kier staan, zodat de temperatuur zich in de spoelruimte kan verdelen. Druk daarna de deur dicht. Zorg ervoor dat de deur vastklikt.

Van programma wisselen

Is het klepje van het doseerbakje voor het reinigingsmiddel al geopend, wissel dan niet meer van programma.

Wanneer een programma al is gestart, kunt u als volgt van programma wisselen:

- Open de deur.
- Druk op de sensortoets ⮌ (Terug).
- Bevestig de melding Programma afbreken? met Ja.

Het programma wordt afgebroken.

- Kies het menupunt Hoofdmenu.

Het display schakelt terug naar het hoofdmenu.

- Kies het gewenste programma en start het door de deur te sluiten.

De optische functiecontrole brandt als bevestiging dat het programma is gestart.

Downloaded from www.vandenborre.be

Extra functies

In het programmamenu van een gekozen programma kunt u extra functies kiezen.

- Open de deur.
- Schakel de afwasautomaat in met de sensortoets ⏻.
- Kies een programma.
- Kies het menupunt Extra functies.

Op het display worden alle beschikbare extra functies weergegeven.

- Kies de gewenste extra functies met *OK*.

De gekozen extra functies zijn gemarkeerd met een vinkje ☑.

Extra functies die niet combineerbaar zijn met het gekozen programma, zijn gemarkeerd met een slotje 🔒.

- Wilt u de keuze van een gekozen extra functie weer ongedaan maken, bevestig de extra functie dan opnieuw met *OK*.
- Wanneer u alle instellingen hebt ingesteld, bevestigt u deze met Overnemen.

Het display schakelt terug naar het programmamenu.
In het programmamenu wordt het aantal gekozen extra functies weergegeven.

U kunt de gekozen extra functies voor het desbetreffende programma opslaan (zie "Menu Instellingen, Opslaan extra functies").

Kort

De extra functie Kort verkort de duur van de programma's waarvoor de optie beschikbaar is, met tot wel 30%.

Het energieverbruik kan lichtjes stijgen om een optimaal afwasresultaat te bereiken.

Extra zuinig

De extra functie Extra zuinig verlaagt het energieverbruik van de programma's waarvoor de optie beschikbaar is, met tot wel 20%.

De programmaduur wordt langer om een optimaal afwasresultaat te bereiken.

Onderrek intensief

De extra functie Onderrek intensief verhoogt de reinigingskracht in de onderste korf bij de programma's waarvoor de extra functie beschikbaar is.

Door de langere duur van het afwassen in de onderste korf stijgt het energieverbruik lichtjes.

Extra droog

De extra functie Extra droog verbetert het droogvermogen van de programma's waarvoor de extra functie beschikbaar is.

Door de langere werking van de ventilator en de hogere temperatuur tijdens het naspoelen stijgt het energieverbruik.

Downloaded from www.vandenborre.be

Inweken

De extra functie Inweken kunt u kiezen voor het inweken van aangekoekt vuil op uw vaatwerk.

Het energie- en waterverbruik stijgt.

Wanneer u poedervormig reinigingsmiddel gebruikt, doet u ca. 5 g reinigingsmiddel in vakje I.

Voorspoelen

De extra functie Voorspoelen kunt u kiezen voor het verwijderen van vuil op uw vaatwerk dat gemakkelijk loskomt.

Door de extra voorspoelbeurt wordt de programmaduur langer en stijgt het energie- en waterverbruik.

DosControl (Doseringscontrole)

Voor een optimaal afwasresultaat past de afwasautomaat het programmaverloop automatisch aan aan het soort reinigingsmiddel dat u gebruikt. Afhankelijk van het programma kunnen de duur en het energieverbruik daardoor lichtjes wijzigen.

Als u steeds combinatiereinigingsmiddelen gebruikt en de meldingen voor het bijvullen van zout en naspoelmiddel u storen, kunt u deze meldingen deactiveren (zie rubriek "Menu Instellingen, Bijvulcontrole"). De werking van de doseringscontrole (DosControl) wordt daardoor niet beïnvloed.

Wanneer u geen combinatiereinigingsmiddelen meer gebruikt, moet u het zoutreservoir en naspoelmiddelreservoir weer vullen en de meldingen voor het bijvullen van zout en naspoelmiddel (Bijvulcontrole) weer inschakelen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Voorprogrammering met EcoStart

Met de voorprogrammering hebt u drie mogelijkheden om de start van het programma uit te stellen (Startuitstel). U kunt de starttijd of de eindtijd van een programma instellen. En daarnaast hebt u ook de mogelijkheid om met de functie EcoStart gebruik te maken van tijdsvariabele stroomtarieven.

Bij het gebruik van de voorprogrammering moet u ervoor zorgen dat het doseerbakje voor het reinigingsmiddel droog is. Wrijf het indien nodig vooraf droog. Anders kan het reinigingsmiddel gaan klonteren en wordt het daarna niet volledig weggespoeld.
Gebruik geen vloeibaar reinigingsmiddel. Het reinigingsmiddel zou te vroeg kunnen wegstromen.

- Open de deur.
- Schakel de afwasautomaat in met de sensortoets ⏻.
- Kies in het hoofdmenu het gewenste programma.
- Druk op de toets 🕘.

Het controlelampje 🕘 gaat aan.

U kunt kiezen uit de volgende functies: Start om:, Einde om: en EcoStart.

- Kies de gewenste functie.

U kunt nu de gewenste tijd invoeren.

Wanneer u bij het instellen van de tijden meerdere seconden niet op een toets drukt, schakelt het display terug naar een bovenliggend menuniveau. U moet dan uw instellingen opnieuw instellen. Wanneer u de pijltoetsen ∨∧ ingedrukt houdt, verspringt de tijd automatisch in stijgende of dalende zin.

Downloaded from www.vandenborre.be

Start om

Bij de functie Start om: stelt u exact de gewenste starttijd van het programma in.

- Stel met de pijltoetsen ∨∧ de uren in en bevestig met OK.

De uren worden opgeslagen en het cijferblok voor de minuten is gemarkeerd.

- Stel met de pijltoetsen ∨∧ de minuten in en bevestig met OK.

Het display schakelt terug naar het programmamenu.

- Sluit de deur.

Het linkerlampje van de optische functiecontrole knippert langzaam.

Wanneer het ingestelde tijdstip aanbreekt, start het gekozen programma automatisch.

Einde om

Bij de functie Einde om: stelt u de gewenste eindtijd van het programma in.

- Stel met de pijltoetsen ∨∧ de uren in en bevestig met OK.

De uren worden opgeslagen en het cijferblok voor de minuten is gemarkeerd.

- Stel met de pijltoetsen ∨∧ de minuten in en bevestig met OK.

Het display schakelt terug naar het programmamenu en de berekende starttijd wordt weergegeven.

- Sluit de deur.

Het linkerlampje van de optische functiecontrole knippert langzaam.

Wanneer de ingestelde eindtijd niet haalbaar is doordat de duur van het programma te lang is, wordt een melding weergegeven dat er niet genoeg tijd is.

Wanneer het berekende starttijdstip aanbreekt, start het gekozen programma automatisch.

Downloaded from www.vandenborre.be

EcoStart

Met de functie EcoStart kunt u gebruikmaken van tijdsvariabele stroomtarieven. Daarvoor moet u vooraf één keer tot drie stroomtariefperioden instellen (zie rubriek "Menu Instellingen, EcoStart"). Met stroomtariefperiode wordt bedoeld een periode waarin een bepaald stroomtarief geldt.
Stel vervolgens de tijd in tegen wanneer het gekozen programma ten laatste moet beëindigd zijn.
De afwasautomaat start automatisch in de goedkoopste stroomtariefperiode en zorgt ervoor dat het programma beëindigd is tegen de ingestelde tijd.

- Stel met de pijltoetsen ∨∧ de uren in en bevestig met OK.

De uren worden opgeslagen en het cijferblok voor de minuten is gemarkeerd.

- Stel met de pijltoetsen ∨∧ de minuten in en bevestig met OK.

Het display schakelt terug naar het programmamenu.

- Sluit de deur.

Het linkerlampje van de optische functiecontrole knippert langzaam.

De berekende starttijd van het gekozen programma wordt weergegeven.

Het gekozen programma start automatisch in de goedkoopste stroomtariefperiode en is ten laatste op het ingestelde eindtijdstip beëindigd.

Ingestelde tijden wijzigen of wissen

U kunt de ingestelde tijden wijzigen of het programma starten voordat het weergegeven starttijdstip aanbreekt.

- Open de deur.
- Kies het menupunt Wijzigen en bevestig met OK.
- Druk op de toets ◴.
- Kies de functie met de ingestelde tijd die u wilt wijzigen of wissen.

Na het bevestigen van het menupunt Wijzigen kunt u de ingestelde tijd wijzigen.

Na het bevestigen van het menupunt Wissen wordt de ingestelde tijd gewist en gaat het controlelampje ◴ uit.

Kies nu een programma en start het.

Programmaoverzicht

Downloaded from www.vandenborre.be

Programma	Programmaverloop				
	Voorspoelen	Reinigen °C	Tussen-spoelen	Naspoelen °C	Drogen
ECO [1]		51	X	48	X
Automatic	Variabel programmaverloop, sensorgestuurde aanpassing aan de hoeveelheid vaatwerk en de etensresten				
	Indien nodig	47-65	Indien nodig	57	X
Normaal 55 °C	X	55	X	60	X
Intensief 75 °C	2x	75	X	60	X
Speciaal	X	44	X	57	X
Snel 40 °C		40	X	45	X
Hygiëne		69	2x	70	X
Extra stil		46	X	64	X
Solar Spaar	2x	X	X	X	X
Pasta/Paella	X	74	X	60	X
Zonder bovenrek 65 °C	X	65	X	60	X
Bierglazen warm		34	X	54	X
Apparaat reinigen		75	2x	70	X

[1] Dit programma is voor de reiniging van normaal vervuild vaatwerk het efficiëntst qua energie- en waterverbruik.

Downloaded from www.vandenborre.be

Programmaoverzicht

Verbruik [2]			Duur [2]	
Stroom		Water		
Koud water 15 °C kWh	Warm water 55 °C kWh	Liter	Koud water 15 °C u:min	Warm water 55 °C u:min
0,84	0,49	9,7	3:19	3:09
0,70 [3] -1,30 [4]	0,50 [3] -0,85 [4]	6,5 [3] -16,0 [4]	1:25-2:45	1:20-2:35
1,10	0,70	14,0	1:59	1:47
1,45	0,95	15,0	2:54	2:40
0,90	0,45	13,5	1:53	1:42
0,65	0,25	11,0	0:46	0:35
1,60	1,20	13,5	2:17	2:05
1,10	0,80	10,5	4:48	4:38
	0,05	27,5		1:29
1,45	0,95	13,5	2:24	2:10
1,15	0,65	14,5	1:52	1:39
0,75	0,40	10,5	0:52	0:42
2,10	1,35	21,5	1:56	1:34

[2] De opgegeven waarden zijn volgens EN 50242 berekend. De waarden kunnen in de praktijk door wisselende omstandigheden of door de invloed van sensoren duidelijk variëren. Bij de aangegeven duur zijn wij uitgegaan van een normaal huishouden.

Als u programmaopties kiest, wijzigen het verbruik en de duur van de programma's (zie rubriek "Programmaopties").

[3] Gedeeltelijke belading met licht vervuild vaatwerk

[4] Vol met sterk vervuild vaatwerk

Programmaoverzicht

Downloaded from www.vandenborre.be

[1] Zetmeelhoudende etensresten zijn bijv. resten van aardappels, pasta, rijst, stamppot of hutsepot. Eiwithoudende etensresten zijn bijv. resten van gebraden vlees, vis, eieren, soufflés of gratins.

Downloaded from www.vandenborre.be

Programmaoverzicht

Programma	Reinigingsmiddel	
	Vakje I [2]	Vakje II [2]
Automatic / **+ Kort**	-	25 ml of 1 tablet
Snel 40 °C / **+ Kort**	-	20 ml of 1 tablet [3]
Speciaal / **+ Kort**	-	20 ml of 1 tablet
Extra stil	-	25 ml of 1 tablet [3]
ECO / **+ Kort**	-	25 ml of 1 tablet
Normaal 55 °C / **+ Kort**	-	25 ml of 1 tablet
Intensief 75 °C	10 ml	25 ml of 1 tablet
Hygiëne	-	25 ml of 1 tablet

[2] Zie rubriek "Reinigingsmiddel".
[3] Het is mogelijk dat bepaalde tabletten niet volledig oplossen.

Downloaded from www.vanheenborre.be

Overige programma's

SolarSpaar

Programma zonder verwarming, voor als de afwasautomaat aangesloten is op warm water van minstens 45 °C (zie rubriek "Wateraansluiting, Watertoevoer"). Het programma is geschikt voor het reinigen van gemengd vaatwerk en glazen met normale etensresten die lichtjes aangekoekt zijn.

Pasta/Paella

Programma met lange inweekfasen voor gemengd vaatwerk, kookpotten, pannen en niet-delicaat porselein. Dit programma is bijzonder geschikt voor het verwijderen van zetmeelhoudende etensresten zoals pasta, rijst of aardappelen.

Zonder bovenrek 65 °C

Programma voor bijzonder groot, niet-temperatuurgevoelig vaatwerk (bijv. zeer grote kookpotten). Om groot vaatwerk in de onderste korf te kunnen plaatsen, neemt u de bovenste korf uit wanneer u afwast met dit programma. Het programma heeft een gemiddeld tot sterk verloop voor het verwijderen van normale etensresten die lichtjes aangekoekt zijn.

Bierglazen warm

Programma zonder naspoelmiddeldosering en droging voor het reinigen van bierglazen. Het helpt te zorgen voor een stabiele schuimkraag.

Apparaat reinigen

De spoelruimte van de afwasautomaat reinigt zichzelf grotendeels vanzelf. Wanneer zich echter toch resten of aanslag hebben afgezet, gebruikt u voor het reinigen het programma "Apparaat reinigen", zonder belading. Het programma is afgestemd op het reinigen van de spoelruimte met behulp van onderhoudsproducten (machinereiniger, onderhoudsmiddel) (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren, Onderhoud van het toestel"). Neem daarbij ook de aanwijzingen in acht die op de verpakking van de reiniger vermeld staan.

Downloaded from www.vandenborre.be

Controleer regelmatig (ongeveer om de 4 tot 6 maanden) heel uw afwasautomaat. De kans op storingen is daardoor kleiner.

⚠ Alle oppervlakken zijn gevoelig voor krassen.
Alle oppervlakken kunnen verkleuren of wijzigingen ondergaan wanneer ze in contact komen met ongeschikte reinigingsmiddelen.

Spoelruimte reinigen

Wanneer u altijd de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel gebruikt, houdt u daarmee automatisch de spoelruimte schoon.

Wanneer zich echter toch bijv. kalk of vet heeft afgezet, kunt u deze afzetting verwijderen met een speciale reiniger (verkrijgbaar via de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele). Neem daarbij de aanwijzingen in acht die op de verpakking van de reiniger vermeld staan.

Als u vooral afwasprogramma's met lage reinigingstemperaturen (< 50 °C) gebruikt, is er gevaar voor kiem- en geurvorming in de spoelruimte. Nadat u meerdere keren programma's met een lage temperatuur hebt gebruikt, verhoogt de afwasautomaat automatisch de temperatuur in de laatste spoelbeurt van het gekozen programma. Zo wordt aanslag en geurvorming vermeden.

- Reinig regelmatig de zeefcombinatie in de spoelruimte.

Deurdichting en deur reinigen

De waterstralen kunnen de deurdichting en de zijkanten van de deur van de afwasautomaat niet reinigen, doordat ze er niet bij kunnen. Er kan daar bijgevolg schimmelvorming optreden.

- Controleer de deurdichting regelmatig en verwijder eventuele etensresten met een vochtige doek.
- Veeg gemorste etens- en drankresten van de zijkanten van de deur af.

Bedieningspaneel reinigen

- Reinig het bedieningspaneel **alleen** met een vochtige doek.

Lichtgeleider reinigen

De lichtgeleider van de optische functiecontrole bevindt zich in de afdekplaat onder het werkblad.

- Reinig de lichtgeleider wanneer dat nodig is. Gebruik hiervoor alleen een vochtige doek of een normaal reinigingsmiddel voor kunststof.

Downloaded from www.vandenborre.be

Front van het toestel reinigen

⚠ Als vuil er langere tijd op inwerkt, kan het soms niet meer worden verwijderd en kunnen de oppervlakken verkleuren of wijzigingen ondergaan. Vuil verwijdert u het best direct.

- Reinig het front van het toestel met een schone sponsdoek, handafwasmiddel en warm water. Wrijf het front vervolgens droog met een zachte doek.
  U kunt om te reinigen ook een schone vochtige microvezeldoek zonder reinigingsmiddel gebruiken.

Om schade aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende middelen niet worden gebruikt om de oppervlakken te reinigen:

- reinigingsmiddelen die soda, ammoniak, zuur of chloor bevatten,
- kalkoplossende reinigingsmiddelen,
- schurende reinigingsmiddelen, zoals schuurpoeder, schuurmelk, poetssteenen,
- reinigingsmiddelen met oplosmiddel,
- reinigingsmiddelen voor roestvrij staal,
- afwasmiddelen voor de afwasautomaat,
- ovenreinigingsmiddelen,
- glasreinigers,
- schurende harde borstels en sponsen (bijv. schuursponsen, gebruikte sponsen die nog resten van een schuurmiddel bevatten),
- speciale "wondersponsen",
- scherpe metaalschrapers,
- staalwol,
- stoomreinigers.

Downloaded from www.vandenborre.be

Zeefcombinatie in de spoelruimte controleren

Op de bodem van de spoelruimte bevindt zich een zeefcombinatie. Deze zeefcombinatie houdt het ergste vuil tegen dat in het afwaswater zit. Zo wordt voorkomen dat het vuil eerst in het circulatiesysteem en vervolgens via de sproeiarmen weer in de spoelruimte terechtkomt.

⚠ U mag niet afwassen zonder zeefcombinatie!

De zeefcombinatie kan na verloop van tijd door het vuil verstopt raken. Hoelang dat duurt, hangt af van uw huishouden.

Op het display wordt om de 50 afwasbeurten (fabrieksinstelling) de melding Zeefcombinatie control. weergegeven.

Via de instelling "Controle zeefcombinatie" kunt u de lengte instellen van het interval waarmee u aan de controle van de zeefcombinatie wordt herinnerd. U kunt een interval tussen 30 en 60 afwasbeurten instellen (zie rubriek "Menu Instellingen, Controle zeefcombinatie").

- Controleer de zeefcombinatie.
- Reinig de zeefcombinatie indien nodig.
- Bevestig vervolgens de melding met OK.

De melding verdwijnt.
Het display schakelt over naar het scherm voor de programmakeuze.

Zeefcombinatie reinigen

- Schakel de afwasautomaat uit.

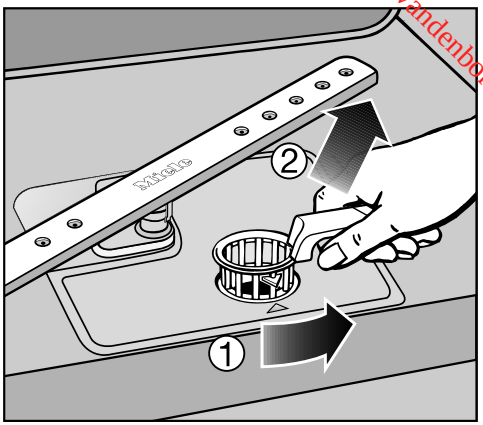

- Ontgrendel de zeefcombinatie ① door de greep naar achteren te draaien.
- Neem de zeefcombinatie uit het toestel ②. Ontdoe de zeefcombinatie van grove resten. Spoel de zeefcombinatie onder stromend water goed af.
  Gebruik daarbij eventueel een borstel.

⚠ Voorkom dat er grove resten in het circulatiesysteem terechtkomen en dat het verstopt raakt.

Downloaded from www.vandenborre.be

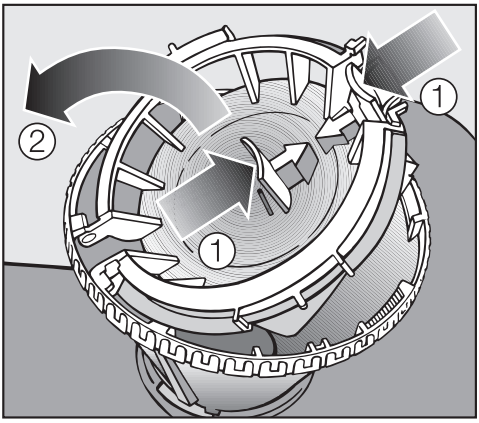

Om de binnenkant van het tuitvormige gedeelte van de zeefcombinatie te kunnen reinigen, moet u het eerst openen:

- Doe dat door de greepjes naar elkaar toe te drukken (zie pijlen) ① en het klepje open te klappen ②.
- Reinig alle delen onder stromend water.
- Klap het klepje weer dicht en laat het vastklikken.

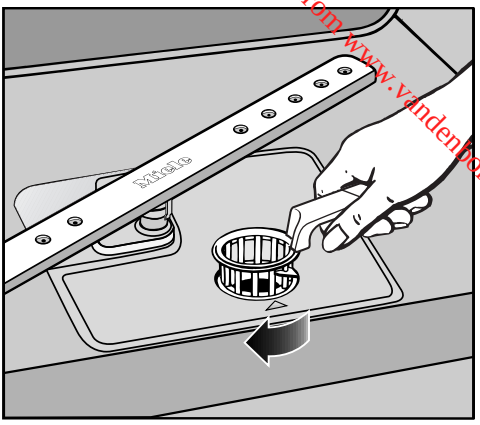

- Plaats de zeefcombinatie zo terug dat deze plat tegen de bodem van de spoelruimte aanligt.
- Vergrendel vervolgens de zeefcombinatie door de greep van achteren naar voren te draaien, totdat de pijltjes naar elkaar toe wijzen.

⚠ De zeefcombinatie moet goed geplaatst en vergrendeld zijn.
Is dat niet het geval, dan is het mogelijk dat grove resten in het circulatiesysteem terechtkomen en dat het verstopt raakt.

Downloaded from www.vandenborre.be

Sproeiarmen reinigen

Het is mogelijk dat er etensresten vast gaan zitten in de sproeikoppen en de lagering van de sproeiarmen. Controleer de sproeiarmen daarom regelmatig (ongeveer om de 4 tot 6 maanden).

- Schakel de afwasautomaat uit.

Verwijder de sproeiarmen als volgt:

- Trek (indien aanwezig) de besteklade naar buiten.
- Druk de **bovenste** sproeiarm omhoog zodat de tanden in elkaar grijpen en schroef de sproeiarm af.

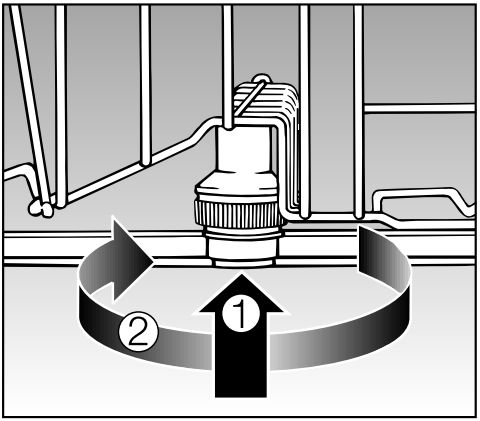

- Druk de **middelste** sproeiarm omhoog ① zodat de tanden in elkaar grijpen en schroef de sproeiarm af ②.
- Trek de onderste korf naar buiten.

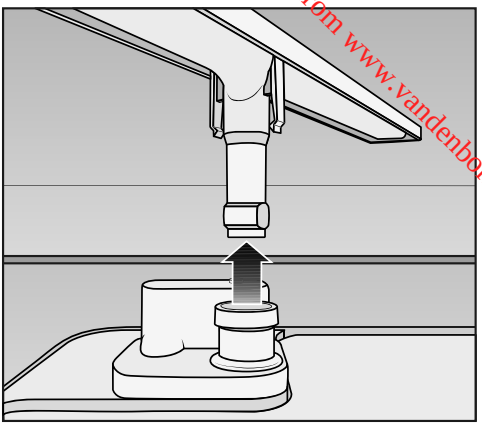

- Trek de **onderste** sproeiarm krachtig naar boven toe en verwijder deze.

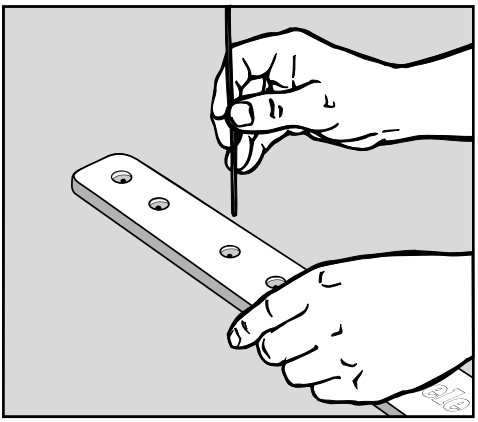

- Druk de etensresten in de sproeikoppen met een scherp voorwerp naar binnen.
- Spoel de sproeiarmen onder stromend water goed af.
- Zet de sproeiarmen terug en controleer dat ze vrij kunnen draaien.

Wat gedaan als ...

Downloaded from www.vandenborre.be

De meeste storingen en problemen die zich bij het dagelijkse gebruik kunnen voordoen, kunt u zelf verhelpen. In heel wat gevallen bespaart u tijd en kosten doordat u dan geen beroep hoeft te doen op de dienst Herstellingen aan huis van Miele.

De volgende tabellen kunnen u helpen om de oorzaken van bepaalde storingen en problemen te vinden en deze te verhelpen. Neem wel de volgende opmerkingen in acht:

⚠ Door ondeskundig uitgevoerde herstellingen kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke gevaren ontstaan.
Herstellingen aan elektrische toestellen mag u enkel en alleen door een erkende vakman of vakvrouw laten uitvoeren.

Technische storingen

Probleem	Oorzaak en oplossing
De afwasautomaat start niet.	De deur is niet goed gesloten. ■ Druk de deur dicht. Zorg ervoor dat de deur vastklikt.
	De stekker zit niet in het stopcontact. ■ Steek de stekker in het stopcontact.
	De zekering in uw zekeringkast is gesprongen. ■ Schakel de zekering in (min. zekering: zie typeplaatje).
	De afwasautomaat is niet ingeschakeld. ■ Schakel de afwasautomaat in met de toets ⏻.
De afwasautomaat stopt met afwassen.	De zekering in uw zekeringkast is gesprongen. ■ Schakel de zekering in (min. zekering: zie typeplaatje). ■ Als de zekering opnieuw springt, neemt u contact op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele.
Nadat het programma is gestart ziet u de optische functiecontrole niet branden.	De lichtgeleider is niet correct geplaatst. ■ Plaats de lichtgeleider juist (zie montageschets).

Downloaded from www.vandenborre.be

Probleem	Oorzaak en oplossing
Alle lampjes van de optische functiecontrole knipperen snel. Het waarschuwingssignaal weerklinkt. Op het display wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven:	Voordat u de storing verhelpt: ■ Schakel de afwasautomaat uit met de sensortoets ⏻.
⚠ Technische storing FXX	Er kan sprake zijn van een technische storing. Wacht een paar seconden. Daarna gaat u als volgt te werk: ■ Schakel de afwasautomaat weer in. ■ Kies het gewenste programma. ■ Sluit de deur. Wordt de foutmelding opnieuw weergegeven, dan is er sprake van een technische storing. ■ Neem contact op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele.
Storing Waterproof	Het Waterproof System heeft gereageerd. ■ Draai de waterkraan dicht. ■ Neem contact op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele.
⚠ Technische storing F78	Er is een storing opgetreden in de circulatiepomp. ■ Schakel de afwasautomaat uit met de sensortoets ⏻ en wacht minstens 30 seconden. ■ Schakel de afwasautomaat weer in. ■ Kies het gewenste programma. ■ Sluit de deur. Wordt de foutmelding opnieuw weergegeven, dan is er sprake van een technische storing. ■ Neem contact op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele.

Wat gedaan als ...

Downloaded from www.vandenborre.be

Probleem	Oorzaak en oplossing
Alle lampjes van de optische functiecontrole knipperen snel. Het waarschuwingssignaal weerklinkt. Op het display wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven:	Voordat u de storing verhelpt: ■ Schakel de afwasautomaat uit met de toets ⏻.
Storing AutoClose	Soms wordt de deur door een voorwerp geblokkeerd. ■ Als de deur door een voorwerp geblokkeerd is, verwijdert u het obstakel en schakelt u de afwasautomaat weer in. ■ Wordt de foutmelding opnieuw weergegeven, dan neemt u contact op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele.
Storing AutoOpen	Er kan sprake zijn van een technische storing. ■ Open de deur manueel. ■ Wordt de foutmelding opnieuw weergegeven, dan neemt u contact op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele.

Downloaded from www.vandenborre.be

Storingen in de watertoevoer

Probleem	Oorzaak en oplossing
Alle lampjes van de optische functiecontrole knipperen snel. Het waarschuwingssignaal weerklinkt. Op het display wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven:	
Storing watertoevoer; draai de kraan open.	De waterkraan is nog dichtgedraaid. ■ Draai de waterkraan helemaal open.
Storing watertoevoer	Voordat u de storing verhelpt: ■ Schakel de afwasautomaat uit met de sensortoets ⏻.
	Storing in de watertoevoer. ■ Draai de waterkraan helemaal open. Start het programma opnieuw. ■ Reinig de filter in de watertoevoer (zie rubriek "Storingen verhelpen"). ■ De stromingsdruk bij de wateraansluiting is lager dan 30 kPa (0,3 bar). Vraag de installateur om een oplossing.
Tijdens het programma Solar Spaar **wordt op het display de volgende foutmelding weergegeven:** ℹ Temp. instr. water te laag	Het instromende water heeft de vereiste temperatuur van 45 °C niet bereikt (zie rubriek "Wateraansluiting, Watertoevoer"). ■ Start het programma opnieuw. ■ Als de foutmelding opnieuw wordt weergegeven, gebruikt u een ander programma.

Downloaded from www.vandenborre.be

Storingen in de waterafvoer

Probleem	Oorzaak en oplossing
Alle lampjes van de optische functiecontrole knipperen snel. **Het waarschuwingssignaal weerklinkt.** **Op het display wordt de volgende foutmelding weergegeven:** Storing waterafvoer	Voordat u de storing verhelpt: ■ Schakel de afwasautomaat uit met de toets ⏻.
	Storing in de waterafvoer. Het is mogelijk dat er zich water bevindt in de spoelruimte. ■ Reinig de zeefcombinatie (zie rubriek "Reiniging en onderhoud, Zeefcombinatie reinigen"). ■ Reinig de afvoerpomp (zie rubriek "Storingen verhelpen"). ■ Reinig de terugslagklep (zie rubriek "Storingen verhelpen"). ■ Verwijder eventuele knikken of lussen in de afvoerslang.

Downloaded from www.vandenborre.be

Algemene problemen met de afwasautomaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
De deur kan niet worden geopend door erop te kloppen.	De functie Knock2open voor het openen van de deur is permanent uitgeschakeld. ■ Schakel de functie voor het openen van de deur weer in (zie rubriek "Menu Instellingen, Knock2open"). Als de functie voor het openen van de deur niet werkt of wanneer de stroom uitgevallen is, kunt u de deur ook manueel openen met het bijgeleverde hulpmiddel voor het openen van de deur (zie rubriek "Toestel voor het eerst in gebruik nemen, Hulpmiddel voor het openen van de deur").
De binnenruimteverlichting wordt niet ingeschakeld wanneer de deur wordt geopend.	De binnenruimteverlichting werd permanent uitgeschakeld. ■ Schakel de binnenruimteverlichting weer in (zie rubriek "Menu Instellingen, BrilliantLight").
Op het display wordt de volgende foutmelding weergegeven: ⇆ Sluiting zoutreserv. **Wanneer een programma bezig is, weerklinkt ook het waarschuwingssignaal en de optische functiecontrole knippert.**	Het klepje van het zoutreservoir is niet goed gesloten. ■ Sluit het klepje van het zoutreservoir.
	Het klepje van het zoutreservoir is opengegaan tijdens een programma. ■ Schakel de afwasautomaat met de toets ⏻ uit en vervolgens weer in. ■ Sluit het klepje van het zoutreservoir. ■ Start het programma opnieuw.
In het doseerbakje voor het reinigingsmiddel zijn na het afwasprogramma resten reinigingsmiddel achtergebleven.	Het doseerbakje voor het reinigingsmiddel was nog vochtig toen het reinigingsmiddel werd gedoseerd. ■ Zorg er bij het doseren van het reinigingsmiddel voor dat het doseerbakje voor het reinigingsmiddel droog is.
Het klepje van het doseerbakje voor het reinigingsmiddel gaat niet goed dicht.	Er zijn resten reinigingsmiddel achtergebleven die de sluiting blokkeren. ■ Verwijder de resten reinigingsmiddel.

Wat gedaan als ...

Downloaded from www.vandenborre.be

Probleem	Oorzaak en oplossing
Na afloop van het programma zit er een vochtlaag op de binnenkant van de deur en mogelijk ook op de binnenwanden.	Dat is eigen aan de normale werking van het droogsysteem. Het vocht verdampt na een tijdje.
Na afloop van het afwasprogramma zit er water in de spoelruimte.	Voordat u de storing verhelpt: ■ Schakel de afwasautomaat uit met de sensortoets ⏻.
	De zeefcombinatie in de spoelruimte is verstopt. ■ Reinig de zeefcombinatie (zie rubriek "Reiniging en onderhoud, Zeefcombinatie reinigen").
	De afvoerpomp of de terugslagklep is geblokkeerd. ■ Reinig de afvoerpomp of de terugslagklep (zie rubriek "Storingen verhelpen").
	Er zit een knik in de afvoerslang. ■ Haal de knik uit de afvoerslang.

Downloaded from www.vandenborre.be

Geluiden

Probleem	Oorzaak en oplossing
Kloppend geluid in de spoelruimte	Een sproeiarm slaat tegen vaatwerk. ■ Onderbreek het programma en verplaats het vaatwerk dat in de weg zit van de sproeiarmen.
Klapperend geluid in de spoelruimte	Het vaatwerk in de spoelruimte beweegt. ■ Onderbreek het programma en zet het vaatwerk goed vast.
	Er bevindt zich iets in de afvoerpomp (bijv. een kersenpit). ■ Verwijder het uit de afvoerpomp (zie rubriek "Storingen verhelpen, Afvoerpomp en terugslagklep reinigen").
Kloppend geluid in de waterleiding	Wordt eventueel veroorzaakt door de manier waarop de waterleiding is gemonteerd of doordat de waterleiding een te kleine diameter heeft. ■ Heeft geen invloed op de werking van de afwasautomaat. Raadpleeg eventueel de installateur.

Downloaded from www.vandenborre.be

Onbevredigend resultaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het vaatwerk is niet schoon.	Het vaatwerk werd niet juist geplaatst. ■ Neem de opmerkingen in acht die vermeld staan in de rubriek "Vaatwerk en bestek in de afwasautomaat plaatsen".
	Het programma was te zwak. ■ Kies een sterker programma (zie rubriek "Programmaoverzicht").
	Het gaat om hardnekkig vuil terwijl het vaatwerk globaal gezien niet erg vuil was (bijv. theeresten). ■ Gebruik de programmaoptie Automatic (zie rubriek "Menu Instellingen, Automatic").
	Er werd te weinig reinigingsmiddel gedoseerd. ■ Gebruik meer reinigingsmiddel of kies een ander reinigingsmiddel.
	De sproeiarmen zijn geblokkeerd door het vaatwerk. ■ Controleer dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien en verplaats het vaatwerk eventueel.
	De zeefcombinatie in de spoelruimte is niet schoon of niet juist geplaatst. Daardoor kunnen ook de sproeikoppen van de sproeiarmen verstopt zijn. ■ Reinig de zeefcombinatie of plaats de zeefcombinatie juist. ■ Reinig indien nodig de sproeikoppen van de sproeiarmen (zie rubriek "Reiniging en onderhoud, Sproeiarmen reinigen").
	De terugslagklep is in geopende toestand geblokkeerd. Vuil water loopt terug naar de spoelruimte. ■ Reinig de afvoerpomp en de terugslagklep (zie rubriek "Storingen verhelpen").
Op glazen en bestek blijven strepen achter. Glazen krijgen een blauwachtige sluier. Deze aanslag kan er vanaf worden geveegd.	Er is een te hoge naspoelmiddeldosering ingesteld. ■ Verminder de dosering (zie rubriek "Menu Instellingen, Naspoelmiddel").

Downloaded from www.vandenborre.be

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het vaatwerk wordt niet droog of glazen en bestek vertonen vlekken.	De naspoelmiddeldosering is te laag of het naspoelmiddelreservoir is leeg. ■ Vul het naspoelmiddelreservoir met naspoelmiddel, verhoog de dosering of kies bij de volgende vulling een ander naspoelmiddel (zie rubriek "Toestel voor het eerst in gebruik nemen, Naspoelmiddel").
	Het vaatwerk werd te vroeg uit het toestel gehaald. ■ Haal het vaatwerk later uit het toestel (zie rubriek "Bediening").
	U gebruikt combinatiereinigingsmiddelen waarvan het droogvermogen te zwak is. ■ Gebruik een ander reinigingsmiddel of vul het naspoelmiddelreservoir met naspoelmiddel (zie rubriek "Toestel voor het eerst in gebruik nemen, Naspoelmiddel").
Glazen vertonen een bruinachtige/blauwachtige verkleuring. De neerslag kan niet worden afgeveegd.	Er hebben zich stoffen uit het reinigingsmiddel afgezet. ■ Kies onmiddellijk een ander reinigingsmiddel.
Glazen worden mat en verkleuren. De neerslag kan niet worden afgeveegd.	De glazen zijn niet geschikt voor de afwasautomaat. Er vindt een oppervlaktewijziging plaats. ■ Geen storing! Koop glazen die geschikt zijn voor de afwasautomaat.
Thee of lippenstift wordt niet volledig verwijderd.	Het gekozen programma heeft een te lage reinigingstemperatuur. ■ Kies een programma met een hogere reinigingstemperatuur.
	Het reinigingsmiddel heeft een te lage bleekwerking. ■ Gebruik een ander reinigingsmiddel.

Wat gedaan als ...

Downloaded from www.vandenborre.be

Probleem	Oorzaak en oplossing
Kunststofonderdelen zijn verkleurd.	Natuurlijke kleurstoffen, bijv. uit wortels, tomaten of ketchup, kunnen hiervan de oorzaak zijn. De hoeveelheid reinigingsmiddel of de bleekwerking van het reinigingsmiddel was te gering voor natuurlijke kleurstoffen. ■ Gebruik meer reinigingsmiddel (zie rubriek "Bediening, Reinigingsmiddel"). Reeds verkleurde onderdelen krijgen de oorspronkelijke kleur niet terug.
Er is witte neerslag op het vaatwerk. De glazen en het bestek zijn melkachtig geworden. De neerslag kan worden afgeveegd.	De naspoelmiddeldosering is te laag. ■ Verhoog de dosering (zie rubriek "Menu Instellingen, Naspoelmiddel").
	Er zit geen zout in het zoutreservoir. ■ Vul het zoutreservoir met regenereerzout (zie rubriek "Toestel voor het eerst in gebruik nemen, Regenereerzout").
	Er zijn ongeschikte combinatiereinigingsmiddelen gebruikt. ■ Gebruik een ander reinigingsmiddel. Gebruik eventueel normale tabletten of normaal poedervormig reinigingsmiddel.
	De waterontharder is op een te lage waterhardheid geprogrammeerd. ■ Programmeer de waterontharder op een hogere waterhardheid (zie rubriek "Menu Instellingen, Waterhardheid").
Bestekonderdelen vertonen roestsporen.	De desbetreffende bestekonderdelen zijn onvoldoende roestbestendig. ■ Geen storing! Koop bestek dat vaatwasserbestendig is.
	Nadat u het zoutreservoir met regenereerzout hebt gevuld, werd geen programma gestart. Zoutresten zijn in het normale afwasproces terechtgekomen. ■ Start na het vullen van het zoutreservoir met zout altijd het programma *Snel* in combinatie met de programmaoptie *Kort*, zonder vaatwerk.

Downloaded from www.vandenborre.be

Filter in de watertoevoer reinigen

Ter bescherming van de watertoevoerslang zit er in de schroefkoppeling (wartel) een filter. Is die vuil, dan loopt er te weinig water in de spoelruimte.

⚠ Het kunststofomhulsel van de wateraansluiting bevat een elektrisch onderdeel.
Dompel het omhulsel dus niet in vloeistof.

Aanbeveling

Weet u uit ervaring dat uw water veel bezinksel bevat, dan raden wij u aan een grotere waterfilter tussen de waterkraan en de schroefkoppeling van de watertoevoer te plaatsen.
Deze waterfilter (M.-Nr.: 2665352) is verkrijgbaar bij uw Miele-handelaar of via de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele.

Ga als volgt te werk om de filter te reinigen:

- Ontkoppel de afwasautomaat van het elektriciteitsnet.
  Daartoe schakelt u de afwasautomaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Draai de waterkraan dicht.
- Ontkoppel de watertoevoerslang van de waterkraan door de schroefkoppeling eraf te draaien.

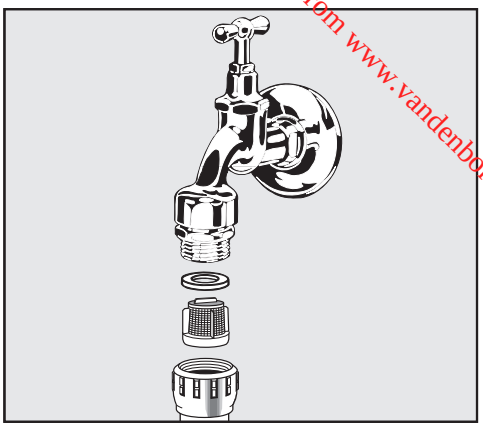

- Neem de dichtingsring uit de schroefkoppeling.
- Trek de filter met een combinatie- of punttang uit en reinig deze.
- Plaats de filter en de dichtingsring terug. Controleer dat de dichtingsring goed zit.
- Sluit de watertoevoerslang weer aan op de waterkraan door de schroefkoppeling erop te draaien. Zorg ervoor dat u de schroefkoppeling niet schuin op de waterkraan draait.
- Draai de waterkraan open.

Als er water lekt, is de schroefkoppeling mogelijk niet stevig genoeg vastgedraaid of misschien zit deze schuin op de waterkraan.

- Zet de schroefkoppeling van de watertoevoerslang recht op de waterkraan en draai deze stevig vast.

Downloaded from www.vandenborre.be

Afvoerpomp en terugslagklep reinigen

Als er zich water in de spoelruimte bevindt na afloop van een programma, betekent dit dat het niet is weggepompt. Mogelijk wordt de afvoerpomp of de terugslagklep geblokkeerd door voorwerpen. Deze kunt u gemakkelijk verwijderen.

- Ontkoppel de afwasautomaat van het elektriciteitsnet. Daartoe schakelt u de afwasautomaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Neem de zeefcombinatie uit de spoelruimte (zie rubriek "Reiniging en onderhoud, Zeefcombinatie reinigen").
- Schep het water met een bekertje uit de spoelruimte.

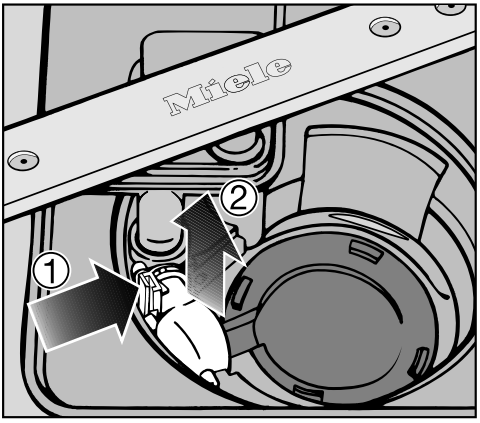

- Druk de vergrendeling van de terugslagklep naar binnen ①.
- Til de terugslagklep omhoog en verwijder de terugslagklep ②. Spoel deze vervolgens onder stromend water goed af.
- Verwijder alle voorwerpen die de terugslagklep blokkeren.

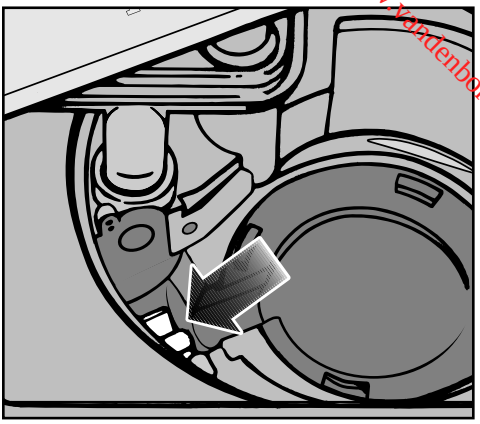

Onder de terugslagklep bevindt zich de afvoerpomp (zie pijl).

- Verwijder voorzichtig alle voorwerpen die de afvoerpomp blokkeren. Hou er rekening mee dat glassplinters bijzonder moeilijk te zien zijn. Draai ter controle het loopwiel van de afvoerpomp met de hand. Het loopwiel draait niet soepel, maar schoksgewijs.
- Zet de terugslagklep weer zorgvuldig op zijn plaats.

⚠ De terugslagklep moet in elk geval vastklikken!

⚠ Reinig de afvoerpomp en de terugslagklep voorzichtig. Zo vermijdt u dat u delicate onderdelen beschadigt.

Downloaded from www.vandenborre.be

Herstellingen

Neem bij storingen of problemen die u niet zelf kunt verhelpen, contact op met:

– uw Miele-handelaar of

– de dienst Herstellingen aan huis van Miele.

Het telefoonnummer van de dienst Herstellingen aan huis van Miele vindt u achter in deze gebruiksaanwijzing.

Om u gericht te kunnen helpen, heeft de dienst Herstellingen aan huis van Miele het model/toesteltype en het serienummer van uw afwasautomaat nodig. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje aan de rechterzijkant van de deur, wanneer deze openstaat.

Duur en voorwaarden van de garantie

De duur van de garantie bedraagt 2 jaar.

Meer informatie vindt u in de meegeleverde garantievoorwaarden.

Voor testinstituten

In de **brochure met vergelijkende tests** vindt u alle vereiste informatie over vergelijkende tests en geluidsmetingen.
Aarzel niet om deze up-to-date brochure aan te vragen door een e-mail te sturen naar:

– testinfo@miele.de

Geef daarbij het model/toesteltype en het serienummer van de afwasautomaat op (zie typeplaatje) en vermeld ook uw adres.

Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren

Downloaded from www.vandenborre.be

Voor deze afwasautomaat zijn afwas-, reinigings- en onderhoudsmiddelen verkrijgbaar als mits toeslag verkrijgbaar toebehoren.
Al deze producten zijn afgestemd op de Miele-toestellen.

U kunt deze producten en tal van andere interessante producten bestellen via de Miele Online Shop (www.miele-shop.com).
U kunt ze ook verkrijgen bij uw Miele-handelaar of via de dienst Onderdelen en toehoren van Miele.

Afwasmiddelen

Uw keuze voor een Miele-afwasautomaat is een keuze voor superieure kwaliteit en optimale resultaten. Om van de beste resultaten te blijven genieten, is het belangrijk dat u de juiste afwasmiddelen gebruikt. Niet alle middelen die in de handel verkrijgbaar zijn, bieden even goede reinigingsresultaten in elke afwasautomaat.
Daarom heeft Miele speciale afwasmiddelen ontwikkeld voor Miele-afwasautomaten: de Miele CareCollection.

Tabletten

- Glanzende resultaten, zelfs bij hardnekkig vuil
- Combinatiereinigingsmiddel (met meerdere functies: bijv. naspoelmiddel, zout en bescherming tegen glascorrosie)
- Fosfaatvrij: goed voor het milieu
- Hoeven niet te worden uitgepakt: folie lost op in water

Poeder

- Met actieve zuurstof voor grondige reiniging
- Met enzymen: heel schoon bij lage temperaturen
- Met speciale receptuur die beschermt tegen glascorrosie

Naspoelmiddel

- Stralende glans voor uw glazen
- Ondersteunt de droging van uw vaatwerk
- Met speciale receptuur die beschermt tegen glascorrosie
- Precies en gemakkelijk te doseren dankzij de speciale dop

Regenereerzout

- Beschermt het toestel en het vaatwerk tegen kalkafzetting
- Extra grove korrel

Downloaded from www.vandenborre.be

Onderhoud van het toestel

Er zijn reinigings- en onderhoudsproducten van Miele verkrijgbaar om uw Miele-afwasautomaat optimaal te onderhouden.

Machinereiniger

– Doeltreffende grondige reiniging van de afwasautomaat
– Verwijdert vet en bacteriën en neutraliseert daaruit resulterende geurtjes
– Garandeert perfect afwasresultaten

Ontkalker

– Verwijdert sterke kalkafzetting
– Zacht en behoedzaam dankzij natuurlijk citroenzuur

Onderhoudsmiddel

– Neutraliseert geurtjes en verwijdert kalk en lichte afzetting
– Handhaaft de elasticiteit en ondoordringbaarheid van de afdichtingen

Geurblok

– Neutraliseert onaangename geurtjes
– Zorgt voor een frisse en aangename geur van limoen en groene thee
– Gemakkelijk te bevestigen in de korf
– Gaat zeer lang mee: 60 afwasbeurten

Toebehoren

Het is mogelijk dat bepaald toebehoren al tot de standaarduitrusting van uw toestel behoort. Dit hangt af van het model.

Inzet voor de cappuccinatore

U kunt de inzet voor de cappuccinatore in de bovenste korf plaatsen om de verschillende delen van de cappuccinatore van Miele af te wassen.

Bestekkorf

U kunt de bestekkorf in de onderste korf van een afwasautomaat met een besteklade plaatsen om nog meer bestek te kunnen afwassen.

Glasbeugel

U kunt een glasbeugel in de onderste korf plaatsen zodat glazen met een extra lange steel steviger staan.

Elektrische aansluiting

Downloaded from www.vindenborre.be

De afwasautomaat is standaard voorzien van een aansluitkabel met stekker voor aansluiting op een stopcontact met aarding.

⚠ De afwasautomaat moet zo worden geplaatst dat het stopcontact vrij toegankelijk blijft. Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengkabel. Het gebruik van een verlengkabel verhoogt bijv. het gevaar voor brand door oververhitting.

Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, moet deze door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar via de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele). Om veiligheidsredenen mag de aansluitkabel alleen door gekwalificeerde vakmensen of door de dienst Herstellingen aan huis van Miele worden vervangen.

Het toestel mag niet op gelijkstroomwisselstroommutators worden aangesloten, die bijv. bij **stroomvoorziening op zonne-energie** worden gebruikt. In dat geval kunnen er zich bij het inschakelen van het toestel spanningspieken voordoen, die ertoe kunnen leiden dat het toestel wordt uitgeschakeld om veiligheidsredenen. De elektronische besturing kan beschadigd raken!
De stekker van de aansluitkabel van de afwasautomaat mag niet worden vervangen door een **energiebesparende stekker** (bijv. van het merk SavaPlug). Daardoor wordt de energietoevoer naar het toestel verminderd en wordt het toestel te warm.

⚠ Controleer voordat u de afwasautomaat in gebruik neemt dat de elektrische gegevens van uw elektrische installatie (spanning, frequentie en zekering) overeenstemmen met de gegevens op het typeplaatje en dat het stopcontact geschikt is voor de stekker van de afwasautomaat.

De technische gegevens vindt u op het typeplaatje aan de rechterzijkant van de deur.

⚠ De elektrische installatie moet volgens VDE 0100 uitgevoerd zijn!

Downloaded from www.vandenborre.be

Het Waterproof System van Miele

Bij vakkundige installatie geeft Miele de garantie dat het Waterproof System (WPS) een grondige bescherming tegen waterschade biedt tijdens de hele levensduur van de afwasautomaat.

Watertoevoer

⚠ Het water in de afwasautomaat is geen drinkwater!

– De afwasautomaat mag worden aangesloten op koud of warm water tot maximaal 60 °C.
Wanneer u beschikt over energiebesparende warmwaterbereiding, raden wij u aan om de afwasautomaat op warm water aan te sluiten. Zo bespaart u stroomkosten en tijd. Daarbij wordt in alle programma's met warm water afgewassen.

– Voor het gebruik van het programma SolarSpaar (indien aanwezig) is een aansluiting op warm water van minimaal 45 °C en maximaal 60 °C noodzakelijk. Bedoeld wordt de temperatuur van het instromende water.
Hoe hoger de temperatuur van het instromende water is, des te beter de reinigings- en droogresultaten zijn.

Wateraansluiting

Downloaded from www.vangenborre.be

– De watertoevoerslang is ca. 1,5 m lang. Er is een 1,5 m lange, flexibele metalen slang (proefdruk 14000 kPa/140 bar) verkrijgbaar.

– Voor de aansluiting is een waterkraan met 3/4"-schroefkoppeling noodzakelijk.

– Een terugslagklep is niet noodzakelijk, aangezien het toestel voldoet aan de eisen van de waterveiligheidsnorm IEC/EN/DIN 61770 // VDE 0700 Teil 600.

– De waterdruk (stromingsdruk bij de wateraansluiting) moet tussen de 30 en 1000 kPa (0,3 en 10 bar) liggen. Als de waterdruk lager is, wordt op het display de foutmelding Watertoevoer weergegeven (zie rubriek "Wat gedaan als ..."). Is de waterdruk hoger, dan moet een drukreduceerventiel worden ingebouwd.

Controleer nadat u het toestel voor het eerst in gebruik hebt genomen of de watertoevoer niet lekt om na te gaan of de aansluiting goed is uitgevoerd.

⚠ Om schade aan het toestel te voorkomen, mag u de afwasautomaat alleen op een volledig ontluchte waterleiding aansluiten.

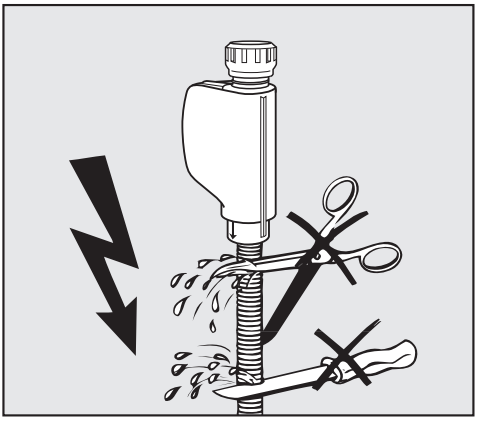

⚠ De watertoevoerslang mag niet korter worden gemaakt of beschadigd want in de slang zitten onderdelen die onder spanning staan wanneer het toestel wordt aangesloten op het elektriciteitsnet (zie afbeelding).

Downloaded from www.vangenboorre.be

Waterafvoer

– In de afvoer van de afwasautomaat bevindt zich een terugslagklep, zodat er geen vuil water via de afvoerslang in de afwasautomaat terug kan stromen.

– De afwasautomaat is voorzien van een flexibele afvoerslang van ca. 1,5 m met een diameter van 22 mm binnenwerks.

– De afvoerslang kan met nog een slang en met een verbindingsstuk worden verlengd. De afvoerleiding mag maximaal 4 m lang zijn en de opvoerhoogte mag maximaal 1 m zijn!

– Voor de aansluiting van de slang op het afvoersysteem ter plaatse gebruikt u de slangklem die meegeleverd is bij de afwasautomaat (zie montageschets).

– De slang kan langs rechts of links worden geplaatst.

– De aansluittuit voor de afvoerslang is geschikt voor slangen van verschillende diameters. Steekt de aansluittuit te ver in de afvoerslang, dan moet de aansluittuit korter worden gemaakt. Gebeurt dat niet, dan kan de afvoerslang verstopt raken.

– De afvoerslang mag niet korter worden gemaakt!

⚠ Zorg ervoor dat er geen knikken in de afvoerslang komen!

Controleer nadat u het toestel voor het eerst in gebruik hebt genomen of de waterafvoer niet lekt om na te gaan of de aansluiting goed is uitgevoerd.

Beluchting van de waterafvoer

Ligt de waterafvoeraansluiting op de plaats van opstelling dieper dan de geleiding voor de wieltjes van de onderste korf in de deur, dan moet de waterafvoer worden belucht. Gebeurt dat niet, dan kan het water tijdens een programma door de werking van de sifon uit de spoelruimte stromen.

■ Om te beluchten, opent u de deur van de afwasautomaat helemaal.

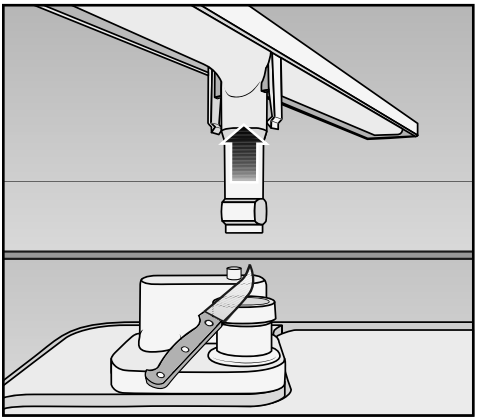

■ Trek de onderste sproeiarm naar boven toe en verwijder deze.

■ Snijd de dop van de beluchtingsklep in de spoelruimte af.

Technische gegevens

Downloaded from www.vandenborre.be

Model afwasautomaat	Normaal	XXL
Hoogte	80,5 cm (verstelbaar + 6,5 cm)	84,5 cm (verstelbaar + 6,5 cm)
Hoogte van de inbouwnis	Vanaf 80,5 cm (+ 6,5 cm)	Vanaf 84,5 cm (+ 6,5 cm)
Breedte	59,8 cm	59,8 cm
Breedte van de inbouwnis	60 cm	60 cm
Diepte	57 cm	57 cm
Gewicht	Max. 53 kg	Max. 59 kg
Spanning	Zie typeplaatje	
Aansluitwaarde	Zie typeplaatje	
Zekering	Zie typeplaatje	
Energieverbruik in uitstand	0,30 W	0,30 W
Energieverbruik in niet-uitgeschakelde toestand	2,50 W	2,50 W
Keurmerk	Zie typeplaatje	
Waterdruk	30 - 1000 kPa (0,3 - 10 bar)	30 - 1000 kPa (0,3 - 10 bar)
Warmwateraansluiting	Tot max. 60 °C	Tot max. 60 °C
Opvoerhoogte	Max. 1 m	Max. 1 m
Afpomplengte	Max. 4 m	Max. 4 m
Aansluitkabel	Ca. 1,7 m	Ca. 1,7 m
Capaciteit	13/14 couverts*	13/14 couverts*

* Afhankelijk van het model

Downloaded from www.vandenborre.be

Fabrieksinstellingen wijzigen in het menu "Instellingen"

Menu "Instellingen" openen

- Schakel de afwasautomaat in met de sensortoets ⏻ als het toestel nog uitgeschakeld is.

Op het display wordt het hoofdmenu weergegeven.
Wanneer de functie Memory ingeschakeld is, wordt in plaats daarvan het laatst gekozen programma weergegeven (zie rubriek "Menu Instellingen, Memory"). In dat geval schakelt u met de sensortoets ⮌ over naar het hoofdmenu.

Zie de rubriek "De werking van het display" voor meer informatie over de werking van het display.

- Kies het menupunt Instellingen ⚑.

Het display schakelt over naar het menu Instellingen ⚑.

- Kies het menupunt dat u wilt wijzigen.

Met de sensortoets **i** kunt u beknopte informatie over het gekozen menupunt opvragen.

De gekozen instelling in de submenu's is gemarkeerd met een vinkje ✓.

- Wanneer u een submenu wilt verlaten, drukt u op de sensortoets ⮌.

Het display schakelt terug naar een bovenliggend menuniveau.

Downloaded from www.vandenborre.be

Taal ⚑

De tekst op het display kan in verschillende talen worden weergegeven.

Via het submenu Taal ⚑ kunt u de huidige taal wijzigen.

- Kies de gewenste taal en bevestig met OK.

Bij veel talen kunt u ook kiezen uit verschillende landstalen.

- Kies indien nodig het gewenste land en bevestig met OK.

Het vlaggetje achter het woord Taal ⚑ dient als leidraad.
Is er een taal ingesteld die u niet begrijpt, zoek dan een menupunt waarachter een vlaggetje staat. Via dat vlaggetje komt u bij het submenu Taal ⚑ terecht.

Dagtijd

De actuele dagtijd (het uur) is vereist om de programmaoptie Voorprogrammering te kunnen gebruiken.

Tijdformaat instellen

U kunt bepalen of de dagtijd in 24-uurs- of 12-uursweergave moet worden weergegeven.

- Kies het menupunt Urenweergave.
- Kies de gewenste instelling en bevestig met OK.

Dagtijd instellen

- Kies het menupunt Instellen.
- Stel met de pijltoetsen ∨∧ de uren in en bevestig met OK.
  Vervolgens stelt u de minuten in en bevestigt u met OK.

De ingestelde tijd wordt opgeslagen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Waterhardheid

Uw afwasautomaat is uitgerust met een waterontharder.
U moet de waterhardheid van uw water instellen op het toestel.

– De afwasautomaat moet precies worden geprogrammeerd naar de waterhardheid van uw water.

– Informeer bij uw maatschappij voor watervoorziening welke waterhardheid uw water precies heeft.

– Programmeer bij een variërende waterhardheid (bijv. 10-15 °d) altijd de hoogste waarde (in dit voorbeeld 15 °d).

■ Kies de waterhardheid van uw water en bevestig met *OK*.

De ingestelde waterhardheid is gemarkeerd met een vinkje ✓.

°d	mmol/l	°f	Display
1	0,2	2	1
2	0,4	4	2
3	0,5	5	3
4	0,7	7	4
5	0,9	9	5
6	1,1	11	6
7	1,3	13	7
8	1,4	14	8
9	1,6	16	9
10	1,8	18	10
11	2,0	20	11
12	2,2	22	12
13	2,3	23	13
14	2,5	25	14
15	2,7	27	15
16	2,9	29	16
17	3,1	31	17
18	3,2	32	18
19	3,4	34	19
20	3,6	36	20
21	3,8	38	21
22	4,0	40	22
23	4,1	41	23
24	4,3	43	24
25	4,5	45	25
26	4,7	47	26
27	4,9	49	27
28	5,0	50	28
29	5,2	52	29
30	5,4	54	30
31	5,6	56	31
32	5,8	58	32
33	5,9	59	33
34	6,1	61	34
35	6,3	63	35
36	6,5	65	36
37-45	6,6-8,0	66-80	37-45
46-60	8,2-10,7	82-107	46-60
61-70	10,9-12,5	109-125	61-70

Downloaded from www.vandenborre.be

Naspoelmiddel

Voor een optimaal resultaat kunt u de naspoelmiddeldosering aanpassen. De dosering kan worden ingesteld in stappen van ca. 0-6 ml.
In de fabriek is de naspoelmiddeldosering ingesteld op 3 ml.

De daadwerkelijke naspoelmiddeldosering kan door de automatische aanpassing van het programma Automatic hoger zijn dan de ingestelde waarde.

Vertoont het vaatwerk vlekken:

– stel dan een hogere naspoelmiddeldosering in.

Vertoont het vaatwerk strepen of sluiers:

– stel dan een lagere naspoelmiddeldosering in.

■ Stel met de pijltoetsen ∨∧ de gewenste naspoelmiddeldosering in en bevestig met OK.

Verbruik (EcoFeedback)

U kunt instellen of het energie- en waterverbruik van het gekozen programma moet worden weergegeven. Daarbij wordt vóór de start van het programma een prognose (schatting) van het verbruik weergegeven en na afloop van het programma het werkelijke verbruik.
U kunt in dit menu ook het totale energie- en waterverbruik laten weergeven van alle afwasbeurten die uw afwasautomaat tot nu toe heeft uitgevoerd (zie rubriek "Een bijdrage tot de bescherming van het milieu, Verbruiksweergave met EcoFeedback").

Verbruiksweergave

■ Kies het menupunt Verbruiksweergave.

■ Kies de gewenste instelling en bevestig met OK.

Het totale verbruik

U kunt de waarden voor Energie en Water laten weergeven.

■ Kies het menupunt Het totale verbruik.

U kunt de waarden van het totale verbruik resetten om ze terug op 0 te zetten.

■ Kies het menupunt Resetten.

■ Kies het menupunt Ja.

■ Bevestig de melding met OK.

De waarden worden terug op 0 gezet.

Downloaded from www.vandenborre.be

Automatic

U kunt het programma Automatic aanpassen om erg hardnekkig vuil te verwijderen wanneer het vaatwerk globaal gezien niet erg vuil is.

- Kies de gewenste instelling en bevestig met OK.

AutoOpen

Als deze functie ingeschakeld is, gaat de deur na afloop van een programma met een droogfase (behalve bij het programma Extra stil) automatisch op een kier open. Dat verbetert de droging (zie rubriek "Programmaoverzicht").

U kunt deze functie ook uitschakelen.

- Kies de gewenste instelling en bevestig met OK.

⚠ Wanneer u de functie voor het automatisch openen van de deur hebt uitgeschakeld en na afloop van het programma toch direct de deur wilt openen, moet u de deur helemaal openen. Doet u dat niet, dan kunnen delicate randen van het werkblad door waterdamp beschadigd raken. De ventilator werkt immers niet meer na.

Knock2open

U kunt kiezen uit 1 of 2 klopimpulsen. Met impulsen wordt bedoeld het aantal keer dat u moet kloppen op de deur om deze te openen.

- Kies de gewenste instelling en bevestig met *OK*.

U kunt de functie ook uitschakelen. Dan moet u wel een greep monteren, waarmee u de deur kunt openen.

BrilliantLight

Uw afwasautomaat is uitgerust met een binnenruimteverlichting.
Als de deur openstaat, wordt de verlichting na 15 minuten automatisch uitgeschakeld.

U kunt de binnenruimteverlichting ook permanent uitschakelen.

- Kies de gewenste instelling en bevestig met OK.

Downloaded from www.vandenborre.be

Optimalis. standby (Optimalisering standby)

In de fabriek is de functie Optimalis. standby ingeschakeld.

Daardoor schakelt de afwasautomaat vanzelf uit enkele minuten nadat u het laatst op een toets hebt gedrukt of na afloop van een programma. Het toestel doet dat om energie te besparen.

Wanneer een foutmelding wordt weergegeven, schakelt de afwasautomaat niet uit.

U kunt Optimalis. standby ook uitschakelen. Als u dat doet, wordt de afwasautomaat pas na ca. 6 uur automatisch uitgeschakeld en stijgt het energieverbruik.

- Kies de gewenste instelling en bevestig met *OK*.

Bijvulcontrole

Als u steeds combinatiereinigingsmiddelen gebruikt en de meldingen voor het bijvullen van zout en naspoelmiddel (Bijvulcontrole) u storen, kunt u deze meldingen uitschakelen. De werking van de doseringscontrole (DosControl) wordt daardoor niet beïnvloed (zie rubriek "Programmaopties, DosControl (Doseringscontrole)").

- Kies de gewenste instelling en bevestig met OK.

Wanneer u geen combinatiereinigingsmiddelen meer gebruikt, moet u het zoutreservoir en naspoelmiddelreservoir weer vullen en de meldingen voor het bijvullen van zout en naspoelmiddel (Bijvulcontrole) weer inschakelen.

Controle zeefcombinatie

U kunt de lengte instellen van het interval waarmee u aan de controle van de zeefcombinatie wordt herinnerd.
U kunt een interval tussen 30 en 60 afwasbeurten instellen.

In de fabriek is het interval voor de controle van de zeefcombinatie ingesteld op 50 afwasbeurten.

- Kies het gewenste interval en bevestig met OK.

Downloaded from www.vandenborre.be

Hoofdmenu wijzigen

U kunt de volgorde van de programma's in het programmakeuzemenu wijzigen en uw favoriete programma's op de eerste 2 posities vastleggen.

- Kies het programma dat u op de eerste en tweede positie van het programmakeuzemenu wilt vastleggen.
- Bevestig elke positie met OK.

De door u gekozen programma's worden samengevat weergegeven.

- Wanneer de volgorde van de programma's voldoet aan uw wensen, bevestigt u met OK
- Wilt u de positie van een programma nog een keer wijzigen, kies dan de functie Wijziging hoofdmenu.

U kunt dan de instellingen nog een keer instellen.

Opslaan extra functies

U kunt bij bepaalde programma's extra programmaopties kiezen, zoals Kort (zie rubriek "Programmaopties, Extra functies").

Onder het menupunt Opslaan extra functies kunt u vastleggen of de door u ingestelde instellingen moeten worden opgeslagen voor de volgende afwasbeurten.

In de fabriek is de functie uitgeschakeld.

- Kies de gewenste instelling en bevestig met OK.

Temperatuur

U kunt instellen of de temperatuur in °C/Celsius of in °F/Fahrenheit moet worden weergegeven.

In de fabriek is de weergave van de temperatuur ingesteld op °C/Celsius.

- Kies de gewenste temperatuureenheid en bevestig met OK.

Lichtsterkte

U kunt de lichtsterke van het display instellen. U hebt keuze uit zeven standen.

- Kies de gewenste lichtsterkte en bevestig met OK.

Downloaded from www.vandenborre.be

Volume

Als de geluidssignalen ingeschakeld zijn, weerklinken er niet alleen in geval van een storing maar ook na afloop van een afwasprogramma geluidssignalen.

Geluidssignalen in geval van een storing

De geluidssignalen in geval van een storing (waarschuwingssignaal) weerklinken 4 keer in intervallen met een korte pauze.

De geluidssignalen in geval van een storing (waarschuwingssignaal) kunt u niet uitschakelen.

Geluidssignalen na afloop van een programma

De geluidssignalen na afloop van een programma weerklinken 4 keer in intervallen met een korte pauze.

Geluidssignalen

U kunt het volume van de geluidssignalen na afloop van een programma instellen. U hebt keuze uit zeven standen. Of u kunt deze geluidssignalen uitschakelen.

- Kies met de opties Zachter en Harder het gewenste volume of schakel de geluidssignalen uit.
- Bevestig met OK.

Geluidssignalen 's nachts

U kunt voor 's nachts een ander volume instellen voor de geluidssignalen of u kunt de geluidssignalen 's nachts uitschakelen.

- Kies met de opties Zachter en Harder het gewenste volume voor 's nachts of schakel de geluidssignalen 's nachts uit.
- Bevestig met OK.

Nachttijd

U kunt de start- en eindtijd van de nacht instellen.

- Kies het menupunt Start om.
- Stel met de pijltoetsen ∨∧ het begin van de nachttijd in in uren en minuten en bevestig beide met OK.
- Kies het menupunt Einde om.
- Stel met de pijltoetsen ∨∧ het einde van de nachttijd in in uren en minuten en bevestig beide met OK.

Toetssignaal

Telkens als u op een sensortoets drukt, wordt dat met een akoestisch signaal bevestigd.

U kunt het volume van het toetssignaal instellen. U hebt keuze uit zeven standen. Of u kunt het toetssignaal uitschakelen.

- Kies met de opties Zachter en Harder het gewenste volume of schakel het toetssignaal uit.
- Bevestig met OK.

Downloaded from www.vindenborre.be

Memory

Wanneer de functie Memory ingeschakeld is, onthoudt het toestel welk programma het laatst uitgevoerd is. Wanneer u na afloop van een programma de afwasautomaat uit- en weer inschakelt, wordt automatisch direct het laatst gekozen programma weergegeven, in plaats van het programma Eco.

- Kies de gewenste instelling en bevestig met OK.

Versie-info

Voordat u contact opneemt met de dienst Herstellingen aan huis van Miele, kunt u de softwareversie van de elektronische besturing van uw afwasautomaat laten weergeven.

- Bevestig de weergave met *OK*.

Downloaded from www.vandenborre.be

EcoStart

Om met uw afwasautomaat zo goedkoop mogelijk te kunnen afwassen, kunt u met de functie EcoStart gebruikmaken van tijdsvariabele stroomtarieven (zie rubriek "Programmaopties, Voorprogrammering, EcoStart").
Met deze functie kunt u uw afwasautomaat automatisch laten starten in de perioden waarin de goedkoopste stroomtarieven van uw energieleverancier gelden.

Om deze functie te gebruiken, moet u vooraf tot drie stroomtariefperioden instellen waarin de afwasautomaat kan starten. Met stroomtariefperiode wordt bedoeld een periode waarin een bepaald stroomtarief geldt. U kunt verschillende prioriteiten toewijzen aan deze perioden. Aan de periode met het goedkoopste stroomtarief wijst u prioriteit 1 toe.

Informeer bij uw energieleverancier op welke uren van de dag de goedkoopste stroomtarieven gelden.

Wanneer de stroomtarieven ingesteld zijn, kunt u met de functie EcoStart bij elke afwasbeurt een eindtijd voor het programma instellen om te bepalen tegen wanneer het programma ten laatste beëindigd moet zijn.
De afwasautomaat start dan automatisch in de goedkoopste stroomtariefperiode en zorgt ervoor dat het programma ten laatste op het ingestelde eindtijdstip beëindigd is.

Stroomtariefperioden instellen

Voordat u de functie EcoStart kunt gebruiken, moet u minstens één stroomtariefperiode instellen.

- Kies de stroomtariefperiode die u wilt instellen (T1 tot T3).

Het begin van de gekozen stroomtariefperiode wordt weergegeven en het cijferblok voor de uren is gemarkeerd.

- Stel met de pijltoetsen ∨∧ de uren en minuten van de begintijd in en bevestig beide met OK.

Het einde van de gekozen stroomtariefperiode wordt weergegeven en het cijferblok voor de uren is gemarkeerd.

- Stel met de pijltoetsen ∨∧ de uren en minuten van de eindtijd in en bevestig beide met OK.

De stroomtariefperiode wordt opgeslagen en het scherm voor het toewijzen van de prioriteit wordt weergegeven.

- Stel de gewenste prioriteit in en bevestig met OK.
- Bevestig de melding met OK.

De stroomtariefperiode is geactiveerd.

Downloaded from www.vandenborre.be

Stroomtariefperioden wijzigen

U kunt het begin, het einde of de prioriteit van een stroomtariefperiode wijzigen.

- Kies de stroomtariefperiode die u wilt wijzigen (T1 tot T3).
- Kies de instelling die u wilt wijzigen.
- Wijzig met de pijltoetsen ∨∧ de instelling en bevestig met OK.

De wijziging wordt opgeslagen.

Stroomtariefperioden wissen

- U kunt de instellingen van een stroomtariefperiode wissen. Zo deactiveert u deze stroomtariefperiode voor de functie EcoStart.
- Kies de stroomtariefperiode die u wilt wissen (T1 tot T3).
- Kies Wissen.
- Bevestig de vraag Stroomtarief T1 echt wissen? met Wissen.

De instellingen van de gekozen stroomtariefperiode worden gereset.

- Bevestig de melding met OK.

De stroomtariefperiode is gewist.

Downloaded from www.vandenborre.be

Demostand

Enkel voor handelaars!

De afwasautomaat is uitgerust met verschillende demoprogramma's voor handelaars.

– Toonzaalstand
  Demoprogramma voor toonzalen en beurzen met demonstratie van TimeControl
– Demospoelgeluiden
  Het programma activeert de circulatiepomp om het spoelgeluid te demonstreren.
– Demo AutoOpen
  De deur wordt automatisch geopend.
– Con.verl.BrilliantLight
  De binnenruimteverlichting wordt permanent ingeschakeld.

Fabrieksinstellingen

U kunt alle instellingen resetten om de fabrieksinstellingen te herstellen.

U kunt nu kiezen wat u wilt resetten: Instellingen apparaat gereset of het Hoofdmenu.

- Kies het gewenste menupunt.
- Bevestig de melding Instellingen resetten? of Hoofdmenu resetten? met Ja.

Menu "Instellingen" beëindigen

U kunt met de sensortoets ⮌ het menu Instellingen ⚑ verlaten en terugschakelen naar het hoofdmenu.

Downloaded from www.vandenborre.be

Miele

N.V. Miele België
Z.5 Mollem 480
Hof te Bollebeeklaan 9 –1730 Mollem

Herstellingen bij u thuis

Bij storingen staan verschillende Miele-technici voor u klaar in uw onmiddellijke omgeving.
Kies dus het telefoonnummer van uw streek.

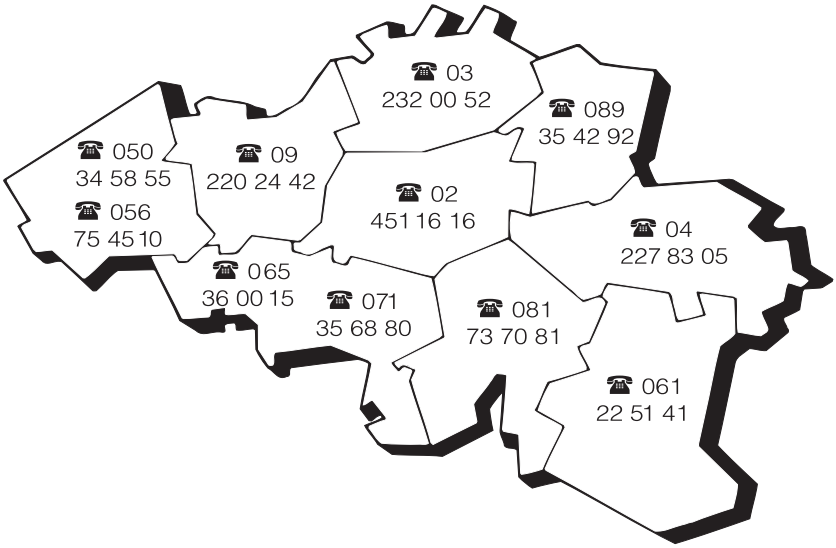

Dienst "Onderdelen en Toebehoren": (02) 451.16.00
Voor nadere inlichtingen: dienst "Consumentenbelangen": (02) 451.16.80
Fax: (02) 451.14.14
Internet: http://www.miele.be

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Download from www.vandenborre.be

Miele

G 6990 / G 6995

CE nl-BE

M.-Nr. 09 647 640 / 01